


Modelo: HS11A-1

Manual de uso

1. Esquema del producto

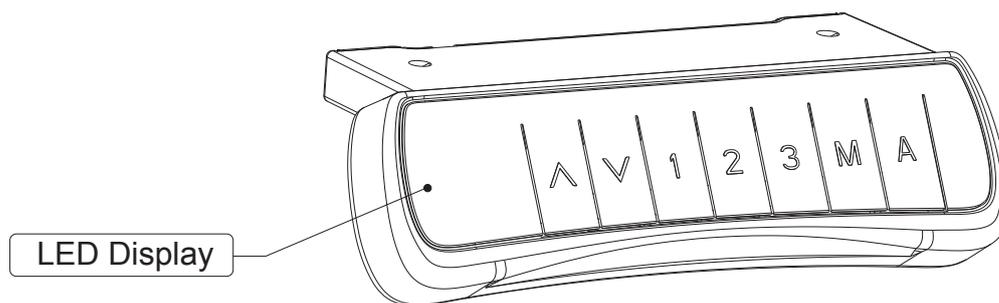

2. Especificaciones del producto

El control cuenta con siete botones que "▲", "▼", "1", "2", "3", "M", "A"

- (1) "▲": ajuste el escritorio hacia arriba.
- (2) "▼": ajuste el escritorio hacia abajo.
- (3) "1": posición 1, primera posición de altura guardada por el usuario.
- (4) "2": posición 2, segunda posición de altura guardada por el usuario.
- (5) "3": posición 3, tercera posición de altura guardada por el usuario.
- (6) "M": función de memoria de altura.
- (7) "A": botón de alerta para recordar a los usuarios que cambien de postura.

3. Operating Instructions

- Función de altura ajustable:
Presione el botón "▲" o "▼" para ajustar la altura. La pantalla LED muestra la altura actual.
- Función de memoria de altura:
A) Presione el botón ARRIBA o ABAJO y ajuste la altura, una vez seleccionada la altura correcta, presione "M" para guardar la altura y la pantalla mostrará "5-";
Presione cualquiera de las memorias: "1", "2" o "3", esto guardara la altura actual en la memoria previamente presionada 1, 2 o 3, en la pantalla aparecerá "5-1" "5-2" o "5-3";
B) Presione el botón "1", "2" o "3" directamente para ajustar automáticamente el escritorio a la altura previamente almacenada en la memoria.

● Función de recordatorio (cambio de posición):

A) Presione el botón RECORDATORIO "A" para activar la función. La pantalla LED muestra "00"

B) Dos segundos después, presione el botón "▲" o "▼" para ajustar el tiempo del recordatorio, mientras la pantalla de visualización parpadea. El tiempo predeterminado del recordatorio es de 45 minutos, que se muestra como "45". Luego presione cualquier botón para guardar la configuración de tiempo, o espere 5 segundos y el sistema guardará la configuración de hora automáticamente. Durante la cuenta regresiva, cualquier operación conducirá a un inicio repetido del temporizador. Cuando finalice la cuenta regresiva, la pantalla mostrará "00" y el timbre estará activo con un tono de "DiDi ... DiDi ... DiDi ..." de 10 segundos.

C). Dentro del recordatorio de 10 segundos, presione cualquier botón para reactivar el tiempo establecido en el paso B; si no hay operación durante el recordatorio de 10 segundos, habrá otro recordatorio después de 5 minutos. Si no se detecta ninguna operación durante el segundo zumbido, se apagará el recordatorio.

D) Presione y mantenga presionado el botón "A" durante tres segundos para apagar la sesión prolongada de recordatorio. La pantalla LED muestra "OFF".

● Ajuste de sensibilidad anticolidión - características opcionales:

A) Mantenga presionado el botón "▲" "▼" durante 5 segundos al mismo tiempo para cambiar la sensibilidad. Cambie un archivo por 1 vez y divídalo en 4 archivos (A-3, A-2, A-1, A-0).

B) Si la pantalla muestra "A-0", la función anticolidión está desactivada; la pantalla muestra "A-1", baja sensibilidad; La pantalla muestra "A-2", sensibilidad media; la pantalla muestra "A-3", alta sensibilidad; (el valor predeterminado de fábrica es A-3);

C) Durante el ajuste de altura, cuando la mesa entra en contacto con otro objeto, se detiene y retrocede instantáneamente para evitar daños.

D) Mantenga presionado el botón "▲" "▼" durante 5 segundos al mismo tiempo. Si la pantalla no muestra el código anterior, no hay función anticolidión

● Solución de problemas:

A) Restablecer: cuando el LED muestra "RSF", presione el botón "▼" hasta que el escritorio alcance altura más baja y rebote para detenerse, significa que el restablecimiento ha finalizado.

B) Cuando no funciona y el LED muestra "E01" o "E02", vuelva a intentarlo 18 minutos más tarde.

C) Si el botón "▼" no funciona, verifique la conexión del cable y luego corte La energía durante al menos 10 segundos. Vuelva a conectar la alimentación y presione el botón "▼" para iniciar el proceso de reinicio cuando muestra el "RSF".

D) Si todos estos procesos anteriores son ineficientes, póngase en contacto con nuestro servicio al cliente.

Disposición de desperdicio



Esta marca indica que este producto NO debe de ser desechado con otros desechos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o salud humana por la eliminación incontrolada de desechos, se debe reciclar responsablemente para promover la sostenibilidad, la reutilización de recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice la devolución o el sistema de recolección. Este producto es seguro para el reciclaje y el ambiente.