



# Instrucciones para desatascar las grapas modelo 5050

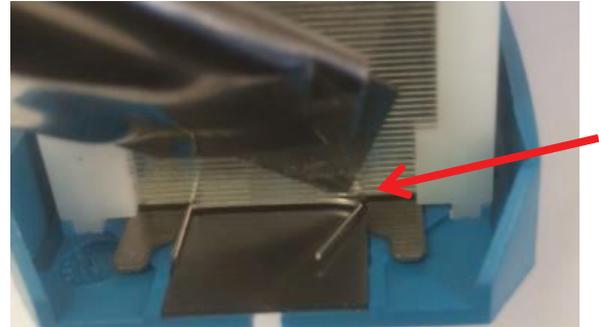



Si se queda una grapa atascada, se debe quitar manualmente.

Utilice un cúter o Tijeras para retirar la grapa

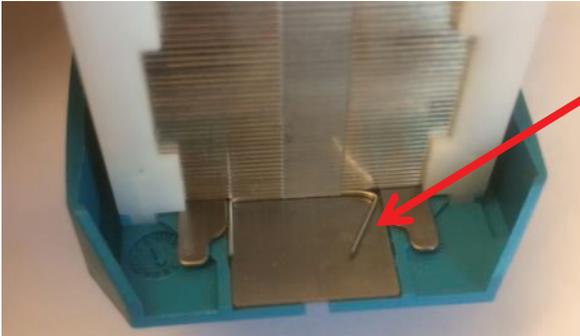



Comprobar que la lengüeta de metal es visible y está en línea con el borde de plástico azul

A continuación, empuje la tira de grapas hacia abajo con el dedo hasta que toque con la parte metálica

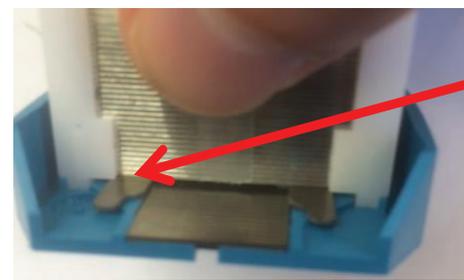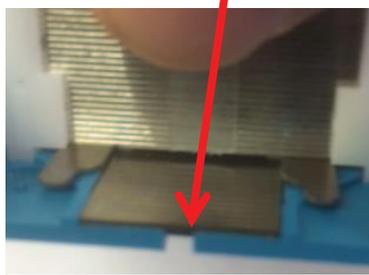

Si las partes metálicas no son visibles, empujarlas hacia delante con cualquier herramienta estrecha

Posición correcta de como tendría que quedar el cassette de grapas

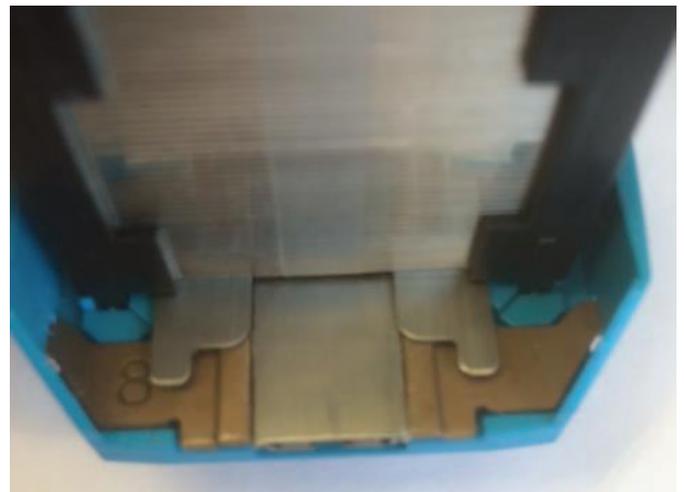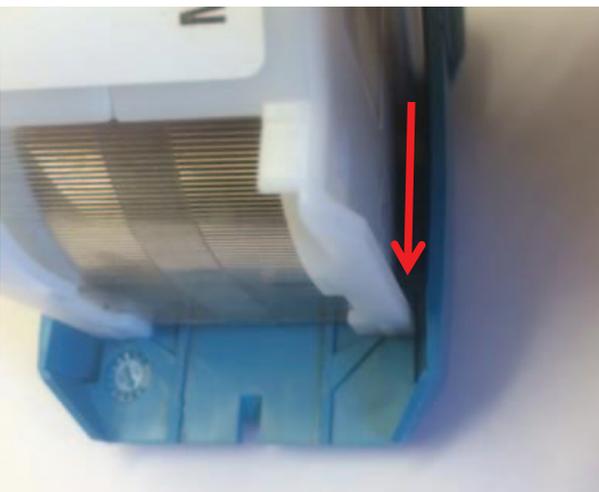

Ahora ya puede instalar el cartucho de grapas en la grapadora.

Inserte un papel y deje que la máquina haga un grapado vacío (no bajará ninguna grapa).

A la segunda o tercera grapada funcionará correctamente, esto es debido a que se van recolocando las grapas.