
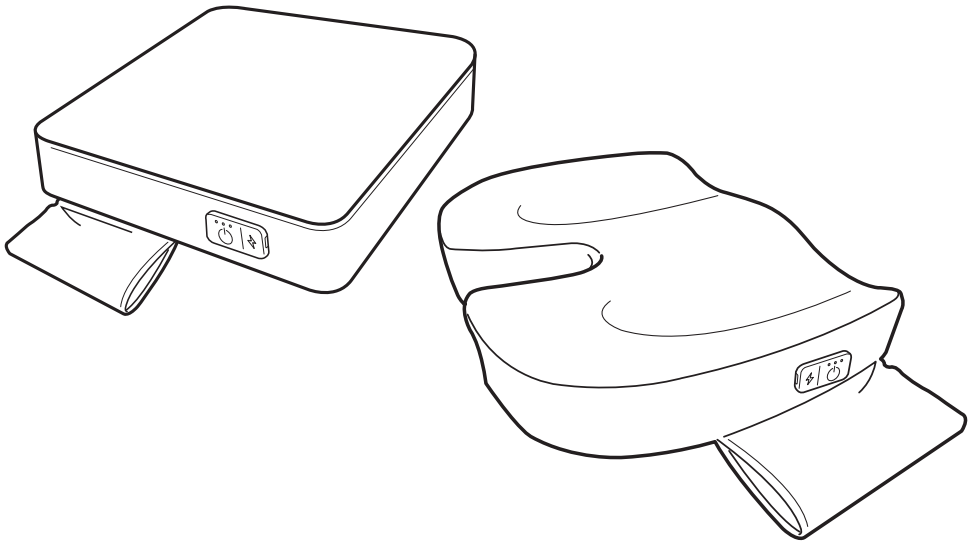


LEITZ iCOMFI

HEATED SEAT CUSHION HEATED ERGO SEAT CUSHION

















**INSTRUCTIONS FOR USE****ES**

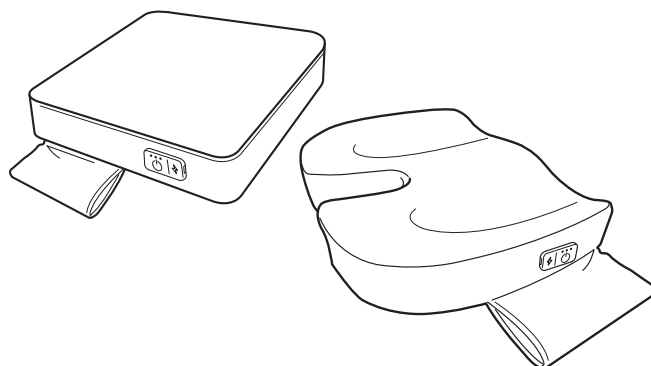

Specifications

Model	Leitz iComfi Heated Seat Cushion		Leitz iComfi Heated Ergo Seat Cushion	
SKU code	5191 00 89		5192 00 89	
Works with...	3A 5V USB-C			
Minimum	15W / 5V 3A via USB-C			
Optimum	20W USB-C			
Heat Levels	1	35-40°C	1	35-40°C
	2	40-45°C	2	40-45°C
	3	45-50°C	3	45-50°C
Product Dimensions (mm) (W x D x H)	360 x 360 x 5mm		450 x 360 x 7mm	



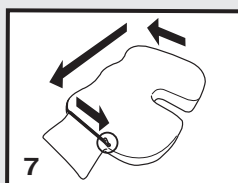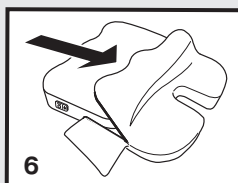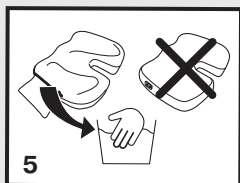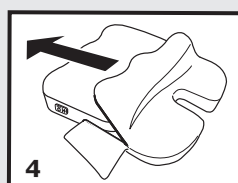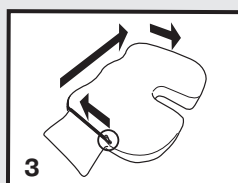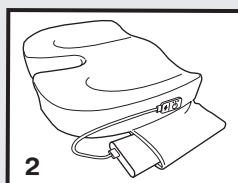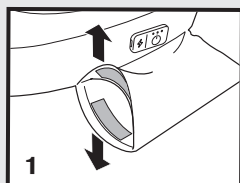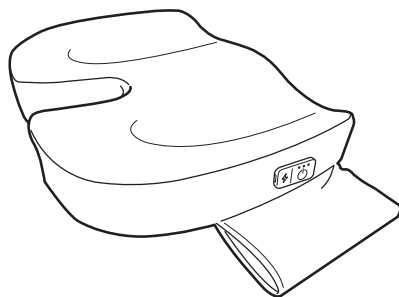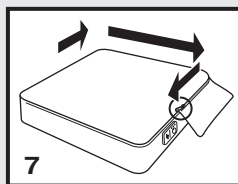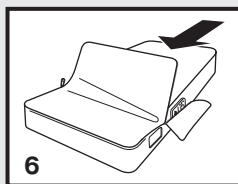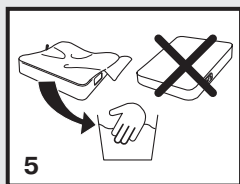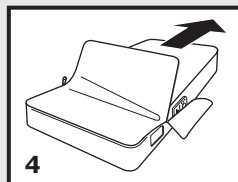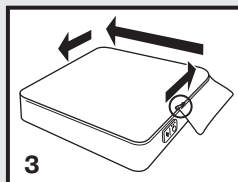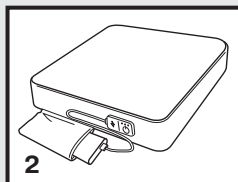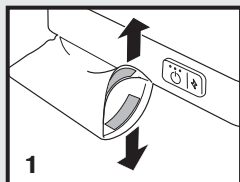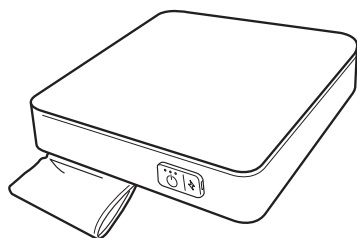



Lea y conserve estas importantes instrucciones de seguridad



Para obtener una copia completa de las instrucciones de uso, consejos y sugerencias, y la guía de solución de problemas, visite www.leitz.com



ADVERTENCIA

Consulte todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones proporcionadas con este producto.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.



ADVERTENCIA

Lea toda la información de seguridad y las instrucciones.

El fabricante no se hace responsable de los daños materiales o personales provocados por una manipulación incorrecta o por el incumplimiento de las instrucciones de seguridad.

En esos casos, la garantía quedará anulada. Conserve toda la información y las instrucciones de seguridad para futuras consultas y transmítalas a los siguientes usuarios del dispositivo.

- Este producto no es un juguete, por lo que no es apto para su uso por parte de niños o animales.
- Este dispositivo no es un juguete. No se debe permitir que los niños sin supervisión lleven a cabo su limpieza o mantenimiento.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos implicados.
- Apague siempre el producto y desconecte la batería cuando no vaya a utilizarlo durante un periodo prolongado.
- Manténgalo alejado del fuego, los líquidos, el agua y la humedad.
- No lo utilice si está mojado.
- No exponga el producto al calor excesivo de otros productos.
- Los individuos sensibles al calor o las personas vulnerables incapaces de actuar ante el sobrecalentamiento no deben utilizar este producto.
- No duerma con el producto, ya que podría provocar quemaduras.
- El producto se apagará automáticamente tras 2 horas de uso. En caso de periodos de uso prolongados, se recomienda utilizarlo en modo de baja temperatura. No lo use mientras duerme.
- Compruebe el producto con regularidad para garantizar el correcto funcionamiento de todos los componentes electrónicos.
- Deje de utilizar el producto si está dañado. No intente abrir, modificar o reparar el producto
- Este producto no está destinado para su uso en hospitales.
- El cable del adaptador puede enredarse, estrangular, provocar tropiezos o pisarse si no se extiende correctamente. El usuario deberá asegurarse de que el exceso de cuerdas y cables eléctricos se coloquen de forma segura.
- Utilizar únicamente con una batería externa. No conectar a la red eléctrica.

Este producto está destinado al calentamiento personal de adultos en entornos interiores domésticos o de oficina durante periodos cortos de tiempo, con una capa de ropa entre la piel y el cojín. El tiempo de funcionamiento dependerá del rendimiento de la batería externa.



Lea el manual de uso.



Los niños menores de 3 años no deben utilizar este producto debido a su incapacidad para reaccionar ante un sobrecalentamiento.



No lave la almohadilla térmica ni la batería; límpielas solo con un paño húmedo y séquelas completamente antes de usarlas.



La funda se puede quitar y lavar a mano. No lave a mano el cojín interior ni la batería.



No limpie en seco ninguna parte del producto.



No introduzca ninguna parte del producto en la secadora.



No blanquee ninguna parte del producto.



No planche ninguna parte del producto.



No utilice el producto doblado o arrugado.



Instrucciones importantes

Conservar para futuras consultas.

- Si el cable está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o por personal cualificado similar para evitar riesgos.
- El aparato solo debe alimentarse con una tensión extra baja de seguridad que corresponda con la indicada en el aparato.
- Si se duerme sobre el aparato con los controles ajustados a una temperatura más alta, el usuario puede sufrir quemaduras en la piel o un golpe de calor.
- Examinar el aparato con frecuencia para detectar signos de desgaste o daños. Si existen tales signos, si el aparato ha sido utilizado incorrectamente o no funciona, devolverlo al proveedor antes de volver a encenderlo.
- Antes de utilizar este aparato, comprobar que el aparato y su cable no queden atrapados o arrugados.
- El aparato no debe ser utilizado por niños pequeños mayores de tres años, a menos que los controles hayan sido preajustados por un padre o tutor y que el niño haya sido adecuadamente instruido sobre cómo utilizar los controles de forma segura.

Panel de control	Acción	Indicación
	Encender	Mantener pulsado durante 3 segundos
	Apagar	Mantener pulsado durante 3 segundos
	Hacer clic una vez	Alto > Medio > Bajo
	Ajuste de calor alto	3 indicadores LED encendidos
	Ajuste de calor medio	2 indicadores LED encendidos
	Ajuste de calor bajo	1 indicador LED encendido
Apagado automático	2 horas	El producto se apagará para ahorrar energía o por motivos de seguridad.

Uso seguro de baterías

 **¡ADVERTENCIA!** Riesgo de explosión.

- Utilizar únicamente con un paquete de baterías con las especificaciones técnicas correctas (indicar tensión y corriente). El uso de cualquier otro paquete de baterías puede crear un riesgo de lesiones e incendio.
- No utilizar un paquete de baterías dañado o modificado.
- Tener cuidado de no provocar un cortocircuito en los paquetes de baterías. Cuando el paquete de baterías no esté en uso, mantenerlo alejado de otros objetos metálicos.
- Mantener los paquetes de baterías alejados del fuego o del calor excesivo.
- Comprobar la polaridad correcta al conectar los paquetes de baterías.
- Asegurarse de seguir las instrucciones del fabricante de la batería.
- Los paquetes de baterías no deben desecharse con los residuos domésticos habituales. Pueden contener metales pesados tóxicos y están sujetos a la normativa sobre residuos peligrosos. Por este motivo, desechar los paquetes de baterías usados en un punto de recogida local.
- En caso de fuga de un paquete de baterías, no permitir que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se ha producido contacto, lavar la zona afectada con abundante agua y buscar atención médica. Mantener el paquete de baterías con fugas alejado de otros objetos y acudir a una persona cualificada para su gestión.

Duración de la batería

Debido al control reactivo de la temperatura de este producto, el tiempo de funcionamiento de la batería puede variar en función de la temperatura ambiental o del usuario.

Instrucciones de uso

1. Desembalar el cojín y colocarlo sobre una silla. Sacar el bolsillo de la funda. El bolsillo está invertido sobre sí mismo y guardado dentro del cojín para el envío y cuando no está en uso.
2. Conectar su paquete de baterías (no incluido) al panel de control situado en el lateral del cojín utilizando el cable USB-C suministrado.
3. Abrir el bolsillo de velcro (fig. 1) y colocar el paquete de baterías en el bolsillo lateral (fig. 2). El bolsillo puede guardarse cuando no esté en uso abriéndolo y volviéndolo a introducir en la funda.
4. Utilizar el panel de control para encender y disfrutar del calor.
5. Desconectar el paquete de baterías cuando no esté en uso.

Limpieza de la funda del cojín

1. Abrir la cremallera y retirar la funda del cojín (fig. 3 y 4) y lavar únicamente a mano. No lavar a mano el cojín ni el paquete de baterías (fig. 5).
2. Dejar secar completamente al aire antes de usar.
3. Para volver a colocar la funda del cojín, pasar el bolsillo de la batería a través de la abertura (fig. 6) y cerrar la cremallera (fig. 7).

Nota: Limpiar únicamente el cojín interior con un paño húmedo y dejar secar completamente antes de usar.

Almacenamiento

- Cuando no se utilice el producto, asegúrese de apagarlo y dejar que se enfríe antes de guardarlo en un lugar seco.
- Desconecte la batería cuando la guarde.
- No guarde el cojín con nada encima que lo arrugue.

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

Los dispositivos eléctricos y electrónicos contienen materiales y sustancias que pueden tener efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente. El símbolo que aparece en el dispositivo, los accesorios o el embalaje indica que no debe tratarse como residuo doméstico, sino que debe desecharse por separado. Deposite el dispositivo en un punto limpio para que se recicle como equipo eléctrico y electrónico en los países de la UE y otros países de Europa que utilizan sistemas de recogida específicos para equipos eléctricos y electrónicos desechados. Al desechar el dispositivo del modo correcto, ayuda a evitar posibles peligros para el medio ambiente y la salud pública que, de otro modo, podrían producirse como consecuencia de un tratamiento inadecuado de los equipos desechados. El reciclaje de los materiales ayuda a conservar los recursos naturales.



ACCO Brands Australia Pty Ltd (ABN 16 000 265 047)

This document details the terms and conditions of the warranty against defects provided with this product. Please disregard any other representation contained on this product's packaging or provided with this product which constitutes or appears to constitute a warranty against defects.

WARRANTY AGAINST DEFECTS

This product comes with **ACCO Brands Australia Pty Ltd (ACCO Brands)** warranty against defects, the details and conditions of which are set out below.

Subject to the terms and conditions set out in this warranty, ACCO Brands will (at ACCO Brands' option) repair or replace this product with a new or refurbished product if it contains defects which are a result of faulty manufacturer workmanship or materials.

PERIOD OF WARRANTY

You may claim on this warranty if you notify ACCO Brands within **2 years** of the date of purchase in the manner set out below and if you comply with the other conditions of this warranty.

WHO CAN CLAIM UNDER THIS WARRANTY?

This warranty applies to and can be exercised by the original purchaser of the product only. This warranty is not transferrable to any other person or party under any circumstances.

WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER

If we reasonably consider that any of the following situations are present, this warranty does not apply. The situations to which this warranty does not apply are:

- any cosmetic damage;
- any product where the product's serial number is no longer present or visible;
- loss or damage caused by factors beyond ACCO Brands' control including, but not limited to, damage or failure due to power fluctuations, overload, excessive heat or humidity;
- any product which has not been installed and/or maintained according to any care or operating instructions provided with the product;
- any alterations or repairs to the product not authorised in writing or performed by ACCO Brands;
- damage or defects caused to the product due to unusual, abnormal, non-recommended or negligent use of the product;
- any wearable component in any product, including but not limited to blades, slitters, cutting sticks, cutting light bulbs, drill bits, base boards, feed wheels, separators, fuses, cutters and carriers, manual punches and cutting disks, light bulbs and staple inserts; or
- liability based on any service agreement entered into with third parties.

PROCEDURE FOR MAKING A CLAIM

Any claim made under this warranty must be made by sending the faulty product to ACCO Brands at the address noted below, together with the following information in writing:

- Your name or company name (if applicable);
- Your address;
- Your telephone number;
- Contact name;
- Machine type, model number and serial number;
- Proof of your purchase of this product, such as your receipt; and
- A detailed description of the defect you believe the product to have.

WHAT WE WILL DO TO HONOUR THIS WARRANTY

Upon delivery to us we will organise for the product to be assessed to determine if the fault or problem is covered by this warranty. We will advise you by telephone, email or in writing whether the fault is covered by this warranty.

STATUTORY GUARANTEES AND YOUR OTHER RIGHTS AND REMEDIES

This warranty against defects is provided in addition to other rights or remedies you, as a consumer, may have under a law in relation to this product.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law.

You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

CONTACTING US

ACCO Brands Australia Pty Ltd (ABN 16 000 265 047)
Australia and New Zealand Distributor
Locked Bag 50
Blacktown BC NSW 2148

For product purchased in Australia call: 1300 278 546
Email: enquiry.nsw@acco.com

For product purchased in New Zealand call: 0800 800 526
Email: enquiry.nz@acco.com



UK Importer and authorised representative:
ACCO UK Limited
Millennium House, 65 Walton Street,
Aylesbury, HP21 7QG
United Kingdom
www.accobrand.com

LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG
Siemensstraße 64
70469 Stuttgart
Germany
www.leitz.com