


USER MANUAL FOR WOOD'S DEHUMIDIFIER

SW23, 39, 43

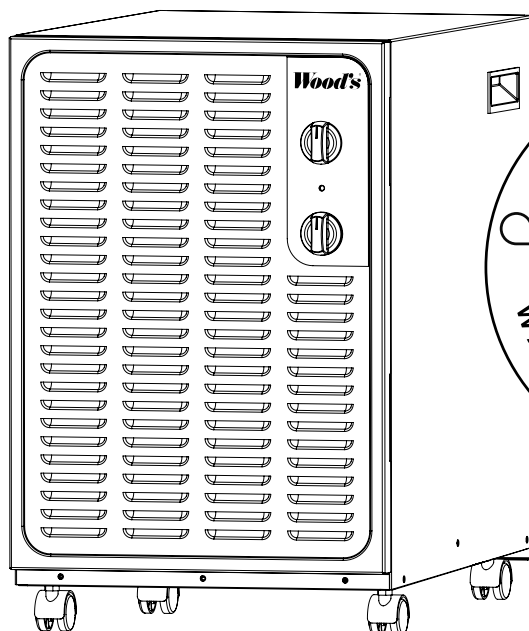

TECHNICAL SPECIFICATIONS & FILTER CHANGE 2-3

ES

Manual de instrucciones

20-21



SEE LATEST UPDATED USER MANUAL

Scan the QR-code or visit woods.se

Revision date: 07-10-2026



GET EXTENDED WARRANTY

Scan and get a 10-year Warranty by

Registering at warranty-woods.com

Thank you for your purchase and for your trust in Wood's.

This user manual will introduce you to your new dehumidifier.

CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts. When contacting our authorised service centre, please have the following information available: Model number, receipt and serial number. This user manual is subject to change without prior notice. Please visit woods.se for the latest updated user manual, other products and more information.

WOODS.SE

Technical specifications:

Model	SW23	SW39	SW43
Max. working area	100 m²	140 m²	190 m²
Operating Temperatures	2-40°C	2-40°C	2-40°C
Main material	Metall	Metall	Metall
Air flow step 1	250 m³/h	230 m³/h	220 m³/h
Air flow step 2	350 m³/h	340 m³/h	320 m³/h
Dehumidifying Capacity (20°C and 70% r.h.)	7,5 l/24h	11 l/24h	12 l/24h
Dehumidifying Capacity (30°C and 80% r.h.)	13,5 l/24h	19 l/24h	25 l/24h
Power Consumption (20°C and 70% r.h.)	145W	320W	420W
Power Consumption (30°C and 80% r.h.)	200W	510W	600W
Tank volume	11,4 l	11,4 l	11,4 l
Sound level	52-55 dB	54-57 dB	56-60 dB
Net Weight	19 kg	22,5 kg	25 kg
Refrigerant	R290	R290	R290
Charge	99g	110g	120g
Frequency	50Hz	50Hz	50Hz
IP Code	IPX1	IPX1	IPX1



Filter and warranty

Wood's Swedish-made SMF filter is a unique anti-mould filter that not only reduces humidity together with your dehumidifier, but also purifies the air from harmful particles. The filter traps pollen, mould spores, dust and other airborne contaminants while protecting your dehumidifier from dirt and wear.


REGISTER FOR UP TO 10 YEARS WARRANTY


By replacing the filter at least once a year, you can extend the life of your dehumidifier. If you register your product at warranty-woods.com (within 3 months of purchase) and replace the filter annually, you can extend the warranty for up to 10 years (must be Wood's original filters).

SAVE YOUR RECEIPTS!


Receipts for the product and filter are required for warranty claims.

HOW TO REPLACE THE FILTER:

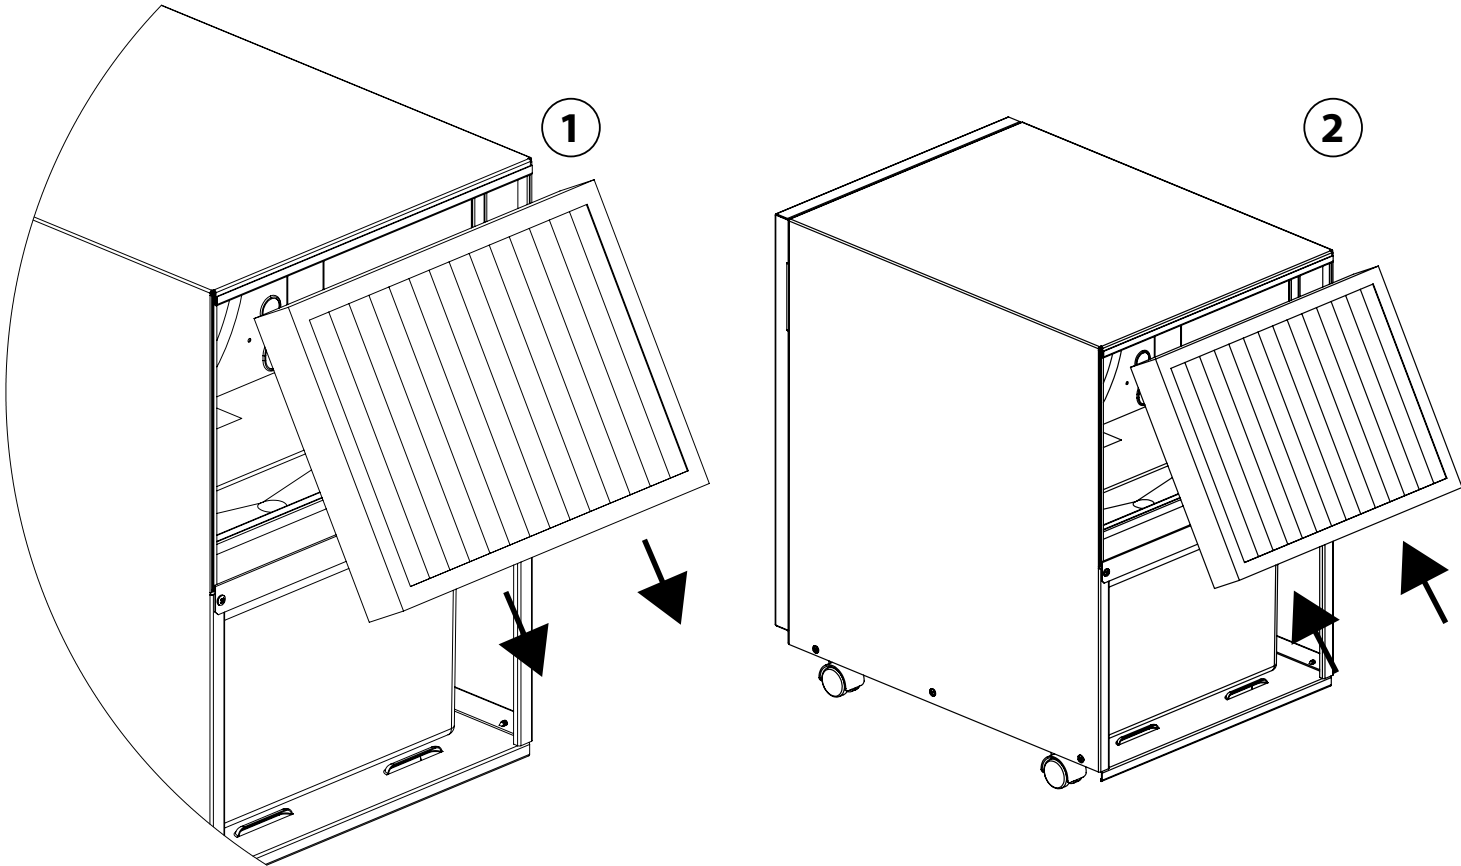


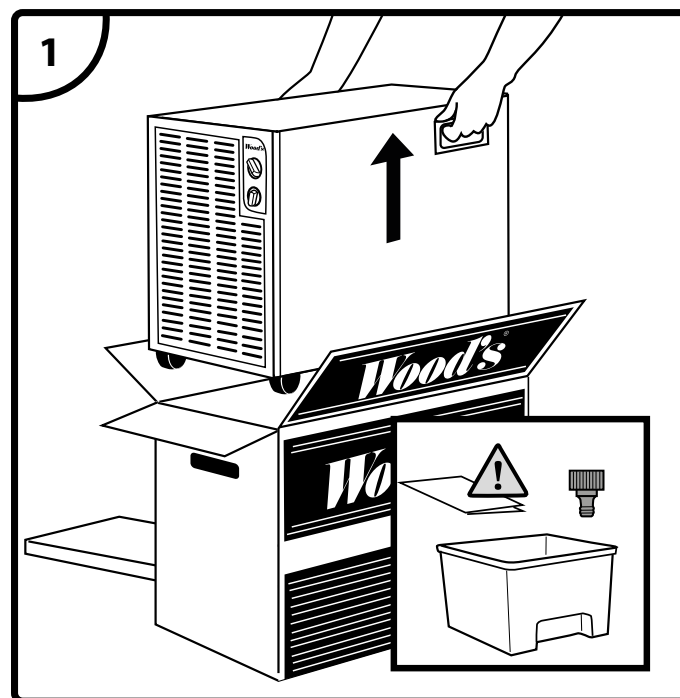


Unpack the dehumidifier and check that all parts are included (unit with filter, water tank, garden hose connection and safety instructions). Read the user manual and safety instructions before installation. See the QR code on the front for the complete user manual.

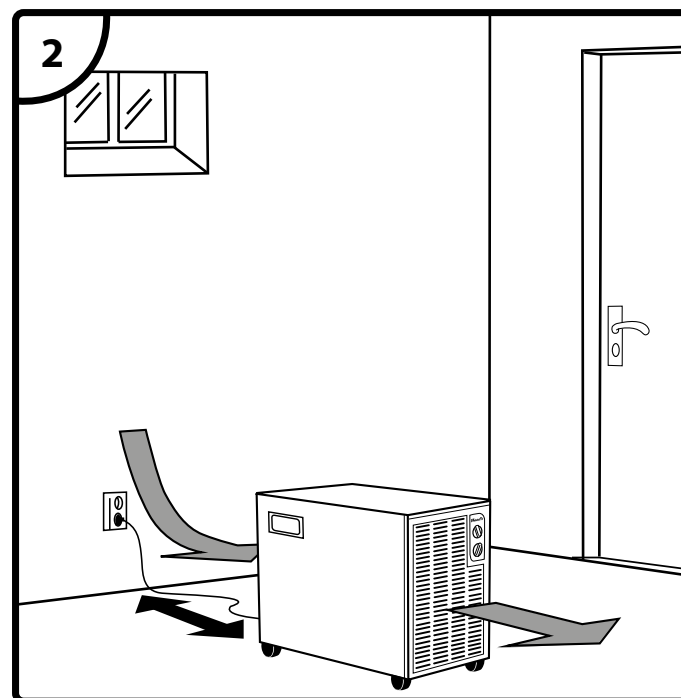


Place the dehumidifier in a room with moisture problems (e.g. in a basement, garage or attic). Ensure there is at least 30 cm of free space from walls and obstacles. For best efficiency, keep doors and windows closed.

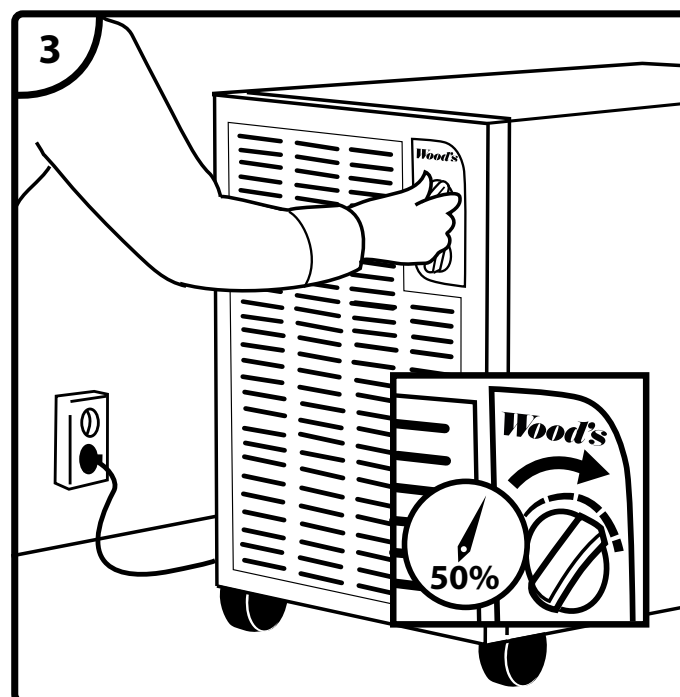


Connect the dehumidifier to a power outlet. Set the desired humidity level – recommended $\approx 50\%$ RH for an optimal climate, which (depending on conditions) corresponds to approximately the 2 o'clock position on the upper dial. The machine will then only operate when necessary. For precise control of the humidity, a separate hygrometer is available from a Wood's dealer.

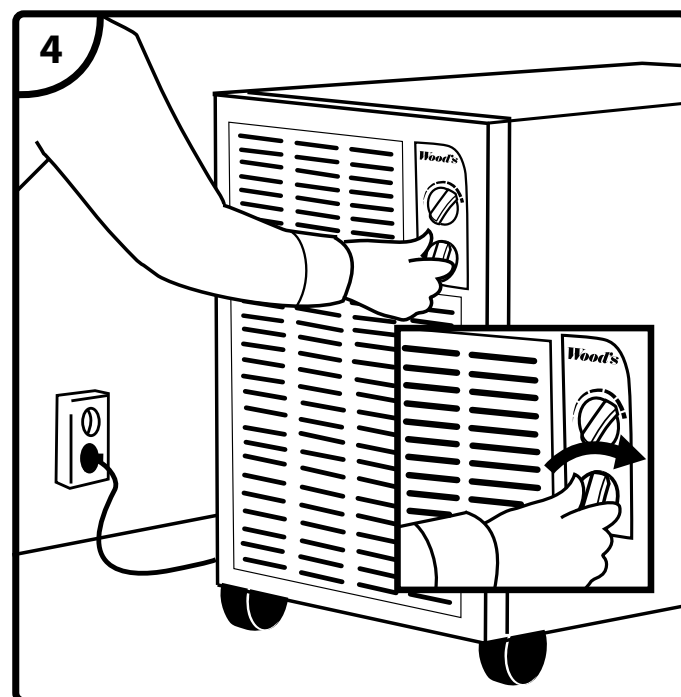


Set the lower knob (fan speed) to position 2 for maximum efficiency. If you want a lower noise level, select position 1. This does not apply to SW20, which only has one fan mode.

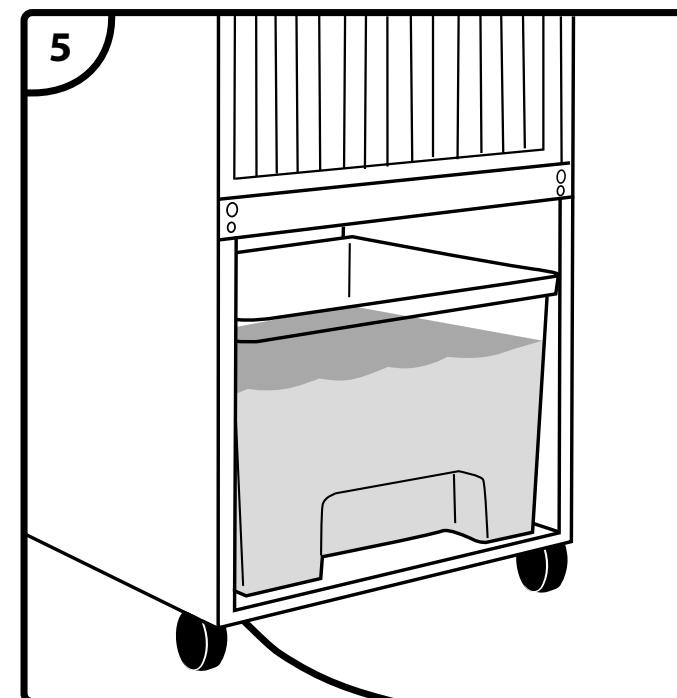


When the LED on the control panel lights up red, the condensation water container needs to be emptied. Insert the water container and check that the float hangs freely and the LED lights up green.

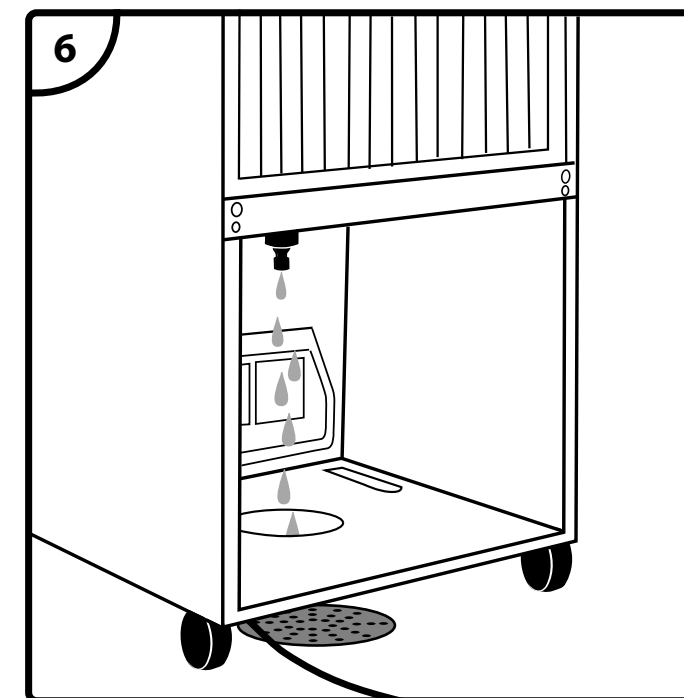

Alternative installation: Remove the water tank and place the water outlet directly above a drain. Alternatively, a $\frac{1}{2}$ -inch hose (not included) can be connected to the adapter using the garden hose connector (included). Then lead the hose to a floor drain.

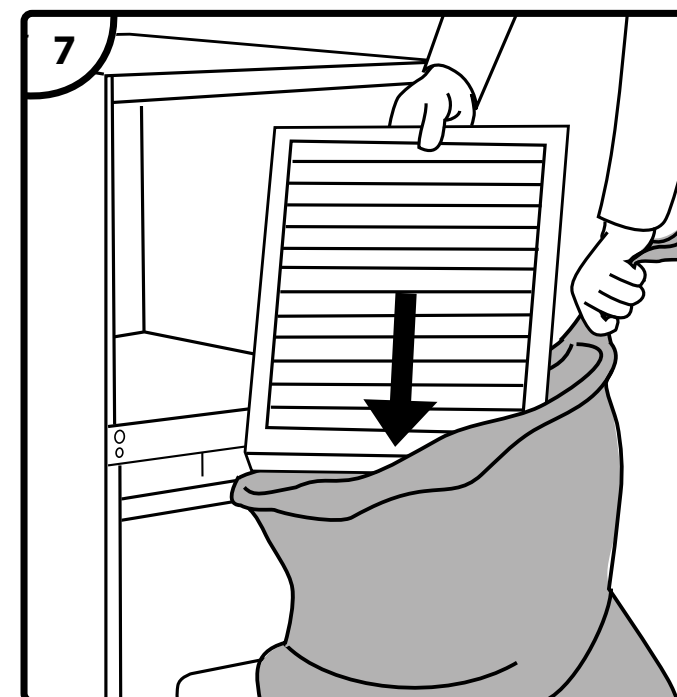

Replace the filter as needed or at least once a year. An extended warranty (10 years) is granted upon registration at warranty-woods.com and by replacing the filter at least once a year. All purchases must be verified by a receipt.

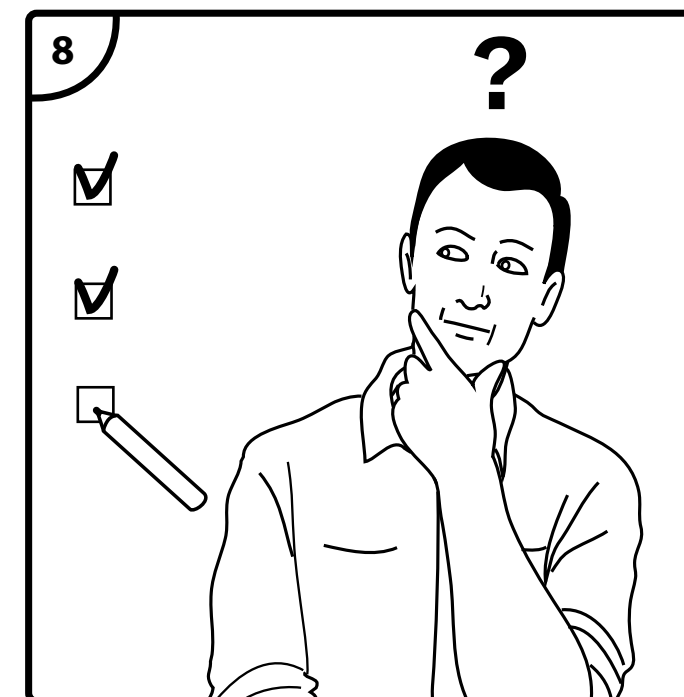

If the dehumidifier does not start or does not work as expected, check the following: the power connection, whether the filter is clogged, that the float is hanging freely in the water tank, the settings on the knobs as described in 3 and 4 above, that the humidity is higher than the set values. If necessary, consult the complete user manual using the QR code on the front.

MATERIAL INFLAMABLE.

Este electrodoméstico contiene R290/propano, un refrigerante inflamable.

Consulte el Manual del operador.

Lea el manual técnico.

Consulte el Manual del operador.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Antes de la instalación y uso del electrodoméstico, lea detenidamente las instrucciones suministradas. El fabricante no es responsable de las lesiones y los daños provocados como consecuencia de una instalación y un uso incorrectos. Guarde siempre las instrucciones con el electrodoméstico para consultarlas en el futuro.

SEGURIDAD DE LOS NIÑOS Y DE LAS PERSONAS VULNERABLES

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones o incapacidad permanente.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños desde los ocho años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y comprenden los riesgos que implica. No permita que los niños jueguen con el electrodoméstico.

Los niños menores de tres años deben mantenerse alejados, a menos que estén continuamente supervisados.

Mantenga todo el embalaje lejos de los niños. La limpieza y las tareas de mantenimiento por parte del usuario no las deben realizar niños sin supervisión.

SEGURIDAD GENERAL

Este electrodoméstico está diseñado para su uso en hogares y entornos similares, como sótanos, semisótanos, zonas de la cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo. Mantenga las aperturas de ventilación libres de obstrucciones.

A excepción de los recomendados por el fabricante, no utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación. El electrodoméstico no debe guardarse en una estancia en la que haya fuentes de ignición funcionando continuamente (llamas abiertas, un aparato de gas en funcionamiento, un calentador eléctrico en funcionamiento, etc.). No lo perforo ni lo queme. Tenga en cuenta que es posible que los refrigerantes no tengan olor. No utilice agua pulverizada ni vapor para limpiar el electrodoméstico. Limpie el electrodoméstico con un paño suave y húmedo. Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, almohadillas de limpieza abrasivas, disolventes ni objetos metálicos. Si el cable de corriente está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su Centro de servicio autorizado o por personas de cualificación similar a fin de evitar riesgos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Solo una persona cualificada puede instalar este electrodoméstico.

Retire todo el material de embalaje. No instale ni utilice un electrodoméstico dañado. El electrodoméstico debe instalarse, manejarse y guardarse en una estancia con una superficie de suelo superior a 4 m². Siga rigurosamente las instrucciones de instalación suministradas con el electrodoméstico. Tenga siempre cuidado al mover el electrodoméstico porque es pesado. Use siempre guantes de seguridad.

Asegúrese de que el aire pueda circular alrededor del electrodoméstico. Espere al menos 4 horas antes de conectar el electrodoméstico a la toma de corriente. De esta manera, se permite que el aceite vuelva a entrar en el compresor. No instale el electrodoméstico cerca de radiadores ni otras fuentes de calor. No instale el electrodoméstico bajo la luz directa del sol.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

ADVERTENCIA

Riesgo de incendio y de descarga eléctrica.

El electrodoméstico debe conectarse a una toma de corriente conectada a tierra. Asegúrese de que la información eléctrica de la etiqueta de clasificación coincida con la fuente de alimentación. De lo contrario, póngase en contacto con un electricista. Utilice siempre un enchufe a prueba de descargas correctamente instalado. No utilice adaptadores de enchufes múltiples ni alargadores. Asegúrese de no causar daños a los componentes eléctricos (p. ej., enchufe, cable). Póngase en contacto con el Centro de asistencia autorizado o con un electricista para cambiar los componentes eléctricos. El cable debe estar por debajo del nivel del enchufe. Conecte el enchufe a la toma de corriente solamente al final de la instalación. Asegúrese de que haya acceso al enchufe después de la instalación. No tire del cable de alimentación para desconectar el electrodoméstico. Desconecte siempre el cable de alimentación únicamente desde el enchufe.

USO

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones, quemaduras, descarga eléctrica o incendio.

No modifique las especificaciones de este electrodoméstico. Tenga cuidado de no causar daños en el circuito refrigerante. Contiene propano (R290), un gas natural con un alto nivel de compatibilidad medioambiental. Este gas es inflamable. Si se produce algún daño en el circuito del refrigerante, asegúrese de que no haya llamas y fuentes de ignición en la habitación. Ventile la habitación. No deje productos inflamables ni artículos mojados con productos inflamables cerca o sobre el electrodoméstico.

ELIMINACIÓN

ADVERTENCIA


Riesgo de lesiones.

Desconecte el electrodoméstico de la red eléctrica. Corte el cable de alimentación y deséchelo. El circuito refrigerante de este electrodoméstico es respetuoso con el ozono. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre cómo desechar el electrodoméstico correctamente. No provoque daños en la parte de la unidad de refrigeración que está cerca del intercambiador de calor.

Instrucciones de uso

- Desembale el deshumidificador y compruebe que se incluyen todas las piezas (unidad con filtro, depósito de agua, conexión para manguera de jardín e instrucciones de seguridad). Lea el manual del usuario y las instrucciones de seguridad antes de la instalación. Consulte el código QR de la parte delantera para obtener el manual del usuario completo.
- Coloque el deshumidificador en una habitación con problemas de humedad (por ejemplo, en un sótano, garaje o ático). Asegúrese de que haya al menos 30 cm de espacio libre entre las paredes y los obstáculos. Para obtener la máxima eficiencia, mantenga las puertas y ventanas cerradas.
- Conecte el deshumidificador a una toma de corriente. Ajuste el nivel de humedad deseado; se recomienda una humedad relativa de aproximadamente el 50 % para un clima óptimo, lo que (dependiendo de las condiciones) corresponde aproximadamente a la posición de las 2 en punto en el dial superior. La máquina solo funcionará cuando sea necesario. Para un control preciso de la humedad, hay disponible un higrómetro independiente en los distribuidores de Wood's.
- Ajuste el mando inferior (velocidad del ventilador) a la posición 2 para obtener la máxima eficiencia. Si desea un nivel de ruido más bajo, seleccione la posición 1.
- Cuando el LED del panel de control se ilumina en rojo, es necesario vaciar el recipiente de agua de condensación. Inserte el recipiente de agua y compruebe que el flotador cuelga libremente y que el LED se ilumina en verde.
- Instalación alternativa: Retire el depósito de agua y coloque la salida de agua directamente sobre un desagüe. También puede conectar una manguera de ½ pulgada (no incluida) al adaptador utilizando el conector para manguera de jardín (incluido). A continuación, lleve la manguera hasta un desagüe en el suelo.
- Sustituya el filtro según sea necesario o, como mínimo, una vez al año. Se concede una garantía ampliada (10 años) al registrarse en **warranty-woods.com** y sustituir el filtro al menos una vez al año. Todas las compras deben verificarse mediante un recibo.
- Si el deshumidificador no se enciende o no funciona como se espera, compruebe lo siguiente: la conexión eléctrica, si el filtro está obstruido, que el flotador cuelga libremente en el depósito de agua, los ajustes de los mandos tal y como se describe en los puntos 3 y 4 anteriores, que la humedad es superior a los valores establecidos. Si es necesario, consulte el manual de usuario completo utilizando el código QR que se encuentra en la parte delantera.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El deshumidificador no se enciende	- Compruebe que el deshumidificador está correctamente conectado a una fuente de alimentación y que el fusible no se ha fundido. - Si la luz de advertencia está encendida, compruebe que el depósito de agua está vacío y correctamente colocado en el deshumidificador. - Compruebe que el flotador está libre. - Compruebe que el higróstato funciona. El deshumidificador debería arrancar cuando el higróstato está en la posición máxima y la humedad relativa es superior al 30 %.
No deshumidifica	- Compruebe que el ventilador gira. - Compruebe que el aire puede fluir libremente a través del deshumidificador. La rejilla frontal y el filtro de aire deben estar limpios y el deshumidificador debe estar a una distancia de 20-30 cm de la pared. - Escuche el sonido del compresor, tenga en cuenta que el deshumidificador puede estar en un ciclo de descongelación cuando el compresor se detiene. Espere inicialmente unos 35 minutos. - Asegúrese de que las bobinas de refrigeración estén lo suficientemente frías como para que se forme condensación. - Compruebe que no se haya formado una capa gruesa de hielo en los serpentines de refrigeración.
Nivel de ruido/vibraciones elevado	- Aumente la distancia entre el deshumidificador y las superficies circundantes. - Los serpentines de refrigeración pueden estar en contacto entre sí y causar vibraciones. Desconecte el deshumidificador de la corriente eléctrica y separe los serpentines.
Formación de hielo en las bobinas de refrigeración	Retire el filtro de aire de la parte trasera del deshumidificador y compruebe que no haya polvo que obstruya el paso del aire a través de la máquina.
No entra agua en el depósito	Compruebe si hay obstrucciones en la bandeja de goteo situada encima del depósito de agua.
No se apaga cuando el depósito de agua está lleno	Es importante que el flotador se mueva libremente en el depósito de agua. Si no es así, no responderá a los niveles de agua e impedirá que el deshumidificador se detenga.
El LED parpadea en verde	Temperatura demasiado baja: aumente la temperatura de la habitación.
Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, póngase en contacto con su distribuidor más cercano para buscar otras posibles soluciones.	

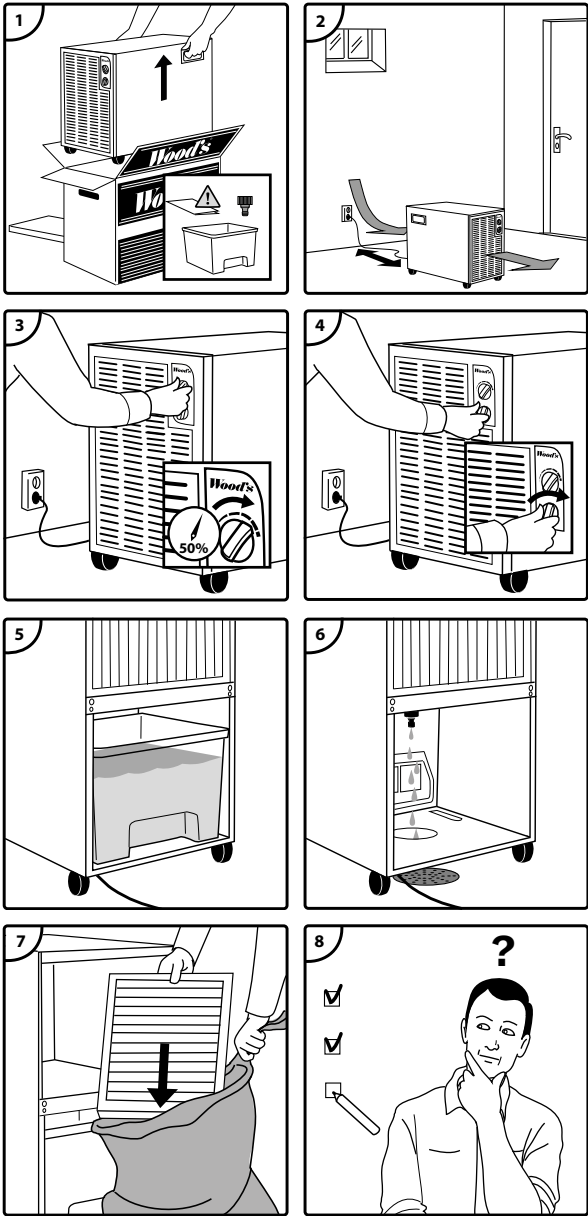

HASTA 10 AÑOS DE GARANTÍA

Amplíe su garantía hasta 10 años registrando su producto en warranty-woods.com (en los 3 meses siguientes a la compra) y sustituyendo los filtros (deben ser filtros originales de Wood's) al menos una vez al año.

¡Guarde sus recibos!

Para reclamar la garantía es necesario presentar los recibos del producto y del filtro.

Nota: Protección del medio ambiente y eliminación

- Los consumidores están obligados por ley a deshacerse correctamente de los aparatos electrónicos, las lámparas y las pilas al final de su vida útil.
- Pueden entregarse gratuitamente en los puntos de recogida públicos o en los comercios.
- El borrado de datos personales es responsabilidad del consumidor.
- Las lámparas y pilas que puedan retirarse sin riesgo y que no estén instaladas de forma permanente deben extraerse previamente para su eliminación por separado.
- La legislación local regula los detalles de la eliminación conforme a la ley.
- La marca de cubo de basura tachado identifica los aparatos eléctricos y las pilas que nunca deben tirarse a la basura doméstica al final de su vida útil.
- Los símbolos debajo del cubo de basura indican las sustancias que contiene (plomo = Pb, mercurio = Hg, cadmio = Cd).
- Esta separación es necesaria porque tanto las pilas como los aparatos eléctricos son recursos valiosos y además contienen sustancias perjudiciales para el ser humano y su entorno.
- Al reciclar, recoger y reutilizar pilas y aparatos eléctricos adecuados para este fin, contribuyes a la conservación y protección del medio ambiente y de la salud de las personas.



Register and find the latest updated user manual, usage advice, updated brochures, troubleshooting, and service information at **woods.se**

CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts. When contacting our authorized service centre, ensure that you have the following data available: Model number, receipt, and serial number.

Warning / Caution-Safety information. General information and tips.
Environmental information. Subject to change without notice.

Wood's[®]

Woods Production Sweden AB Maskingatan 2-4, 441 27 Alingsås, Sweden
info@woods.se +46 (0)31 761 36 10 **woods.se**