


USER MANUAL FOR WOOD'S DEHUMIDIFIER


WCD2 Pro + WCD3 Pro + WCD4 Pro

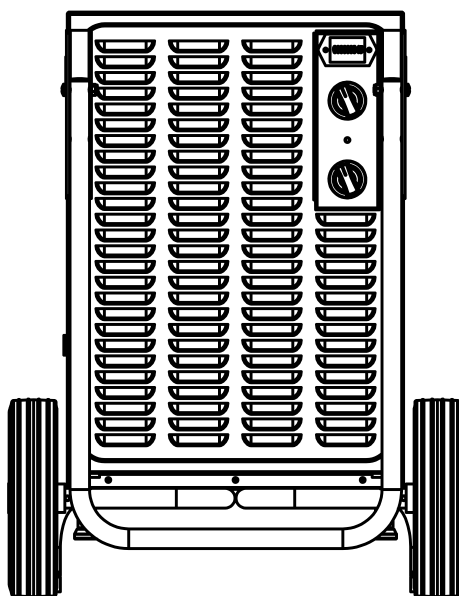

TECHNICAL DRAWINGS 2-3

ES

Manual de instrucciones

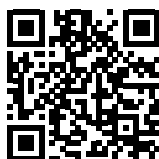


SEE LATEST UPDATED USER MANUAL

Scan the QR-code

Revision date: 30-09-2026

Wood's®

TECHNICAL DRAWINGS

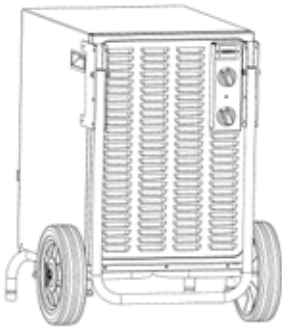


1 FOLDING HANDLE




2




3 STACKING

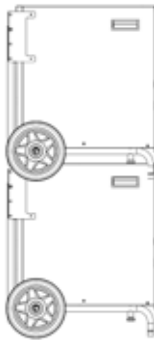


4

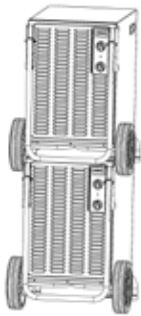


5

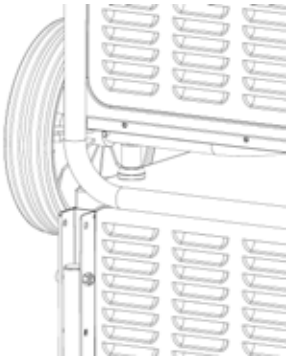

6 SECURE STACKING

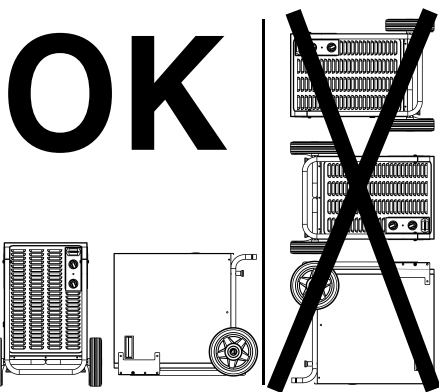

7 TRANSPORT OF THE DEHUMIDIFIER

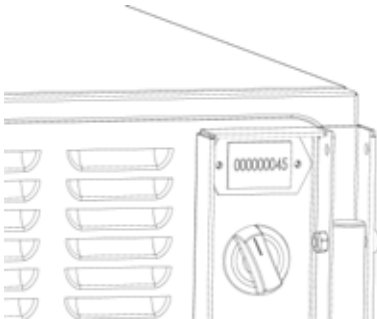


8 HOUR COUNTER




9



10 WASHABLE FILTER

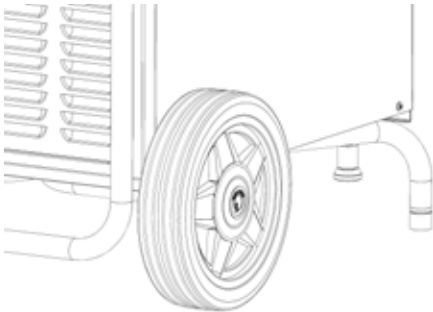

11 WHEELS

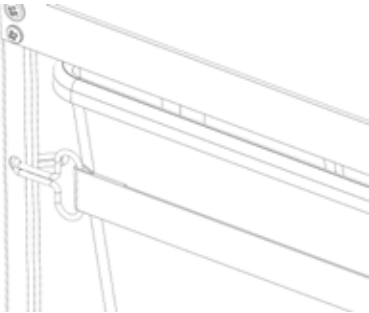

12 SECURING THE WATER TANK



MATERIAL INFLAMABLE.

Este electrodoméstico contiene R290/propano, un refrigerante inflamable.



Consulte el Manual del operador.



Lea el manual técnico.



Consulte el Manual del operador.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Antes de la instalación y uso del electrodoméstico, lea detenidamente las instrucciones suministradas. El fabricante no es responsable de las lesiones y los daños provocados como consecuencia de una instalación y un uso incorrectos. Guarde siempre las instrucciones con el electrodoméstico para consultarlas en el futuro.

SEGURIDAD DE LOS NIÑOS Y DE LAS PERSONAS VULNERABLES



ADVERTENCIA
Riesgo de lesiones o incapacidad permanente.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños desde los ocho años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y comprenden los riesgos que implica. No permita que los niños jueguen con el electrodoméstico.

Los niños menores de tres años deben mantenerse alejados, a menos que estén continuamente supervisados.

Mantenga todo el embalaje lejos de los niños. La limpieza y las tareas de mantenimiento por parte del usuario no las deben realizar niños sin supervisión.

SEGURIDAD GENERAL
Este electrodoméstico está diseñado para su uso en hogares y entornos similares, como sótanos, semisótanos, zonas de la cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo. Mantenga las aperturas de ventilación libres de obstrucciones.

A excepción de los recomendados por el fabricante, no utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación. El electrodoméstico no debe guardarse en una estancia en la que haya fuentes de ignición funcionando continuamente (llamas abiertas, un aparato de gas en funcionamiento, un calentador eléctrico en funcionamiento, etc.). No lo perfore ni lo queme. Tenga en cuenta que es posible que los refrigerantes no tengan olor. No utilice agua pulverizada ni vapor para limpiar el electrodoméstico. Limpie el electrodoméstico con un paño suave y húmedo. Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, almohadillas de limpieza abrasivas, disolventes ni objetos metálicos. Si el cable de corriente está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su Centro de servicio autorizado o por personas de cualificación similar a fin de evitar riesgos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA
Solo una persona cualificada puede instalar este electrodoméstico.

Retire todo el material de embalaje. No instale ni utilice un electrodoméstico dañado. El electrodoméstico debe instalarse, manejarse y guardarse en una estancia con una superficie de suelo superior a 4 m². Siga rigurosamente las instrucciones de instalación suministradas con el electrodoméstico. Tenga siempre cuidado al mover el electrodoméstico porque es pesado. Use siempre guantes de seguridad.

Asegúrese de que el aire pueda circular alrededor del electrodoméstico. Espere al menos 4 horas antes de conectar el electrodoméstico a la toma de corriente. De esta manera, se permite que el aceite vuelva a entrar en el compresor. No instale el electrodoméstico cerca de radiadores ni otras fuentes de calor. No instale el electrodoméstico bajo la luz directa del sol.

CONEXIÓN ELÉCTRICA



ADVERTENCIA
Riesgo de incendio y de descarga eléctrica.

El electrodoméstico debe conectarse a una toma de corriente conectada a tierra. Asegúrese de que la información eléctrica de la etiqueta de clasificación coincida con la fuente de alimentación. De lo contrario, póngase en contacto con un electricista. Utilice siempre un enchufe a prueba de descargas correctamente instalado. No utilice adaptadores de enchufes múltiples ni alargadores. Asegúrese de no causar daños a los componentes eléctricos (p. ej., enchufe, cable). Póngase en contacto con el Centro de asistencia autorizado o con un electricista para cambiar los componentes eléctricos. El cable debe estar por debajo del nivel del enchufe. Conecte el enchufe a la toma de corriente solamente al final de la instalación. Asegúrese de que haya acceso al enchufe después de la instalación. No tire del cable de alimentación para desconectar el electrodoméstico. Desconecte siempre el cable de alimentación únicamente desde el enchufe.

USO



ADVERTENCIA
Riesgo de lesiones, quemaduras, descarga eléctrica o incendio.

No modifique las especificaciones de este electrodoméstico. Tenga cuidado de no causar daños en el circuito refrigerante. Contiene propano (R290), un gas natural con un alto nivel de compatibilidad medioambiental. Este gas es inflamable. Si se produce algún daño en el circuito del refrigerante, asegúrese de que no haya llamas y fuentes de ignición en la habitación. Ventile la habitación. No deje productos inflamables ni artículos mojados con productos inflamables cerca o sobre el electrodoméstico.

ELIMINACIÓN



ADVERTENCIA
Riesgo de lesiones.

Desconecte el electrodoméstico de la red eléctrica. Corte el cable de alimentación y deséchelo. El circuito refrigerante de este electrodoméstico es respetuoso con el ozono. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre cómo desechar el electrodoméstico correctamente. No provoque daños en la parte de la unidad de refrigeración que está cerca del intercambiador de calor.

DATOS TÉCNICOS

	WCD2 Pro	WCD3 Pro	WCD4 Pro
Zona de trabajo máx.	140 m²	190 m²	230 m²
Paso 1 del flujo de aire	190 m³/h	197 m³/h	129 m³/h
Paso 2 del flujo de aire	336 m³/hora	336 m³/hora	296 m³/hora
Deshumidificación a 20 °C y 70 % h.r.	11 l / 24 h	12 l/24 h	25 l / 24 h
Deshumidificación a 30 °C y 80 % h.r.	19 l / 24 h	25,5 l / 24 h	41 l / 24 h
Potencia a 20 °C y 70 % h.r.	320 W	420 W	500 W
Consumo de energía a 20 °C y 70 % h.r.	7,3 kWh / 24 h	9,3 kWh / 24 h	12 kWh / 24 h
Volumen del depósito	11,4 litros	11,4 litros	11,4 litros
Refrigerante	R290	R290	R290
Carga	110 g	120 g	150 g
Tensión	230V	230V	230V
Frecuencia	50Hz	50Hz	50Hz
Corriente	2,2 A	3 A	3,3 A
Código IP	IPX1	IPX1	IPX1
Dimensiones en mm, L x Anch. x Alt.	508x464x595	508x464x595	508x464x595

*Puede haber cambios técnicos y mejoras. Todos los valores son aproximados y pueden variar debido a circunstancias externas tales como la temperatura, la ventilación y la humedad.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El deshumidificador no arranca	- Compruebe que el deshumidificador está conectado a la electricidad y que no hayan saltado los fusibles - Si la luz de advertencia está encendida, compruebe que el depósito de agua esté vacío y correctamente colocado en el deshumidificador. Compruebe que el flotador se mueve libremente - Compruebe que el higróstato funciona. El deshumidificador debe ponerse en marcha cuando higróstato esté en la posición máxima
No deshumidifica	- Compruebe que el ventilador gira - Compruebe que el aire puede fluir libremente por el deshumidificador. La parrilla frontal y el filtro del aire deben estar limpios y el deshumidificador debe estar colocado a 20-30 cm de la pared - Escuche para detectar el sonido de la compresión, pero tenga en cuenta que el deshumidificador puede estar en un ciclo de deshumidificación, en el que la compresión se detiene. Espere primero unos 35 minutos. - Compruebe que no se haya formado una capa gruesa de hielo en las bobinas de refrigeración.
Alto nivel de ruido	- Aumente la distancia entre el deshumidificador y las superficies circundantes - Las bobinas de refrigeración pueden estar en contacto entre sí y provocar vibraciones. Desconecte el deshumidificador de la electricidad y separe las bobinas
Formación de hielo en las bobinas de refrigeración	- Quite el filtro de aire de la parte posterior del deshumidificador y compruebe que no haya polvo ni pelusas que obstruyan el paso del aire a través de la máquina
No entra agua en el depósito	- Compruebe si hay obstrucción en la bandeja de goteo por encima del depósito de agua
No se apaga cuando el depósito de agua está lleno	- Es importante que el flotador se mueva libremente en el depósito de agua. Si no lo hace, no responderá a los niveles de agua e impedirá que el deshumidificador se detenga
El LED parpadea en verde	- A baja temperatura: aumente la temperatura ambiente.
Si ninguna de las opciones anteriores funciona, póngase en contacto con su vendedor minorista para que compruebe y realice una posible revisión del deshumidificador	

*Puede haber cambios técnicos y mejoras. Todos los valores son aproximados y pueden variar debido a circunstancias externas tales como la temperatura, la ventilación y la humedad.

DESCRIPCIÓN DE LOS PLANOS TÉCNICOS

ASA PLEGABLE

1. ¡Importante! Asegúrese de que el asa esté sujeta en la posición deseada con los pasadores de bloqueo.

2. Los bloqueos de las asas están acoplados a la carcasa para evitar que se pierdan.

APILAMIENTO

3. La máquina tiene cuatro patas debajo que permiten apilarla. Las máquinas se pueden apilar para ahorrar espacio de almacenamiento cuando no se estén utilizando.

4. Asegúrese de que las patas que hay debajo de la máquina estén limpias antes de apilarla para evitar que se produzcan arañazos.

5.El asa debe estar plegada hacia abajo durante el apilamiento.

APILAMIENTO SEGURO

6. NOTA: No apile más de dos máquinas. Proteja las máquinas para asegurarse de que no se caigan ni se muevan.

TRANSPORTE DEL DESHUMIDIFICADOR

7. importante El deshumidificador se debe transportar respetando las instrucciones anteriores. Si se hace así, el deshumidificador se puede poner en marcha inmediatamente después de su transporte. Si el deshumidificador no se ha transportado respetando las instrucciones anteriores, deje que transcurran al menos 4 horas antes de conectar el electrodoméstico a la fuente de alimentación. De esta manera, se permite que el aceite vuelva a entrar en el compresor.

CONTADOR DE HORAS

8. El contador de horas integrado mide la cantidad de horas que se ha utilizado el deshumidificador.

9. Tenga en cuenta que el contador de horas no se puede restablecer.

FILTRO LAVABLE

10. Filtro permanente lavable • Mantenga el filtro limpio y utilice siempre un filtro de aire limpio. No permita que el filtro quede obstruido por ningún material, ya que esto puede hacer que el deshumidificador se sobrecaliente. • No utilice nunca el deshumidificador sin filtro. Compruebe siempre el filtro y, de ser preciso, límpielo antes de encender el deshumidificador. • No permita que entre aceite, grasa ni ningún otro material externo en el deshumidificador. • No limpie el deshumidificador con disolventes abrasivos. • Asegúrese de que el filtro esté totalmente encajado en el bastidor al instalarlo.

RUEDAS

11. Ruedas de goma con llanta de polipropileno: diámetro de 200 mm, ancho de 50 mm y cojinete de deslizamiento de 20 mm. Aguantan hasta 100 kg. Asegúrese de que las ruedas estén limpias antes de mover la máquina sobre suelos delicados

PROTECCIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA

12. Asegúrese de que el depósito de agua esté protegido con la correa de bloqueo antes de mover la máquina.

WOOD’S: LOS DESHUMIDIFICADORES LÍDERES DEL MUNDO

Los productos de deshumidificación de Wood’s han gozado de una fama como líderes del mercado durante muchos años. Sus deshumidificadores son aptos para su uso en los climas más exigentes, donde la capacidad de deshumidificación es buena incluso a temperaturas y niveles de humedad más bajos. Se utilizan con buenos resultados en lugares que tienden a ser húmedos, como espacios grandes abiertos, trasteros y edificios.

La cantidad de humedad que el deshumidificador elimina depende de la temperatura, el nivel de humedad y la ubicación. Las condiciones meteorológicas externas también pueden afectar al rendimiento del deshumidificador. Con un tiempo frío, la humedad absoluta disminuye y, así, la extracción de la humedad del aire por el deshumidificador se reduce. (La humedad relativa todavía podría estar en un nivel alto.) El deshumidificador es apto para su uso en el rango de temperatura de + 2 °C a + 35 °C.

Los deshumidificadores de Wood’s son seguros en funcionamiento y están diseñados para su uso continuo durante muchos años.

HUMEDAD EXCESIVA EN EL AIRE: UN PELIGRO

La condensación se produce cuando el vapor de agua en el aire entra en contacto con una superficie fría, como una ventana o una pared frías. Cuando el vapor de agua se enfría, se produce condensación y se forman gotas de agua. Con una humedad alta en el aire, este puede ponerse mohoso y provocar la aparición de moho, provocando daños a una casa y a sus muebles. Este entorno puede incluso provocar enfermedades para los ocupantes de la casa. Los ácaros y las arañas también proliferan en un entorno húmedo. Un deshumidificador con un alto rendimiento crea un nivel de humedad bueno y saludable. Para que la eficiencia sea máxima, se deben mantener cerradas las puertas y ventanas de las habitaciones que se están deshumidificando. Elimina los olores, seca la madera y elimina la humedad del equipo deportivo de exteriores.

Un deshumidificador se puede utilizar para edificios y en espacios grandes y abiertos. Si el humidificador se mantiene en ambientes más fríos, debería consultar la sección de «Consejos» al final del manual.

COLOCACIÓN DEL DESHUMIDIFICADOR

Los deshumidificadores de Wood’s son fáciles de mover. Todo lo que necesita es una fuente de alimentación de 220/240V, pero tenga en cuenta lo siguiente:

- El deshumidificador no debe colocarse cerca de radiadores ni otras fuentes de calor ni exponerse a la luz directa del sol, ya que ello reducirá su rendimiento.
- Resulta ventajoso utilizar un radiador o un calefactor para mantener la temperatura por encima de + 2 °C.
- El deshumidificador debe estar colocado al menos a 25 cm de una pared u otro objeto que suponga una obstrucción, para conseguir un flujo de aire máximo.
- Lo ideal es ponerlo en el centro de la habitación/zona.

NOTA: Cuando se coloca en una ducha o zona de baño, el deshumidificador debe fijarse en su sitio. Es obligatorio comprobar y respetar la normativa eléctrica locales en materia de cuartos de baño antes de su uso.

USO DEL DESHUMIDIFICADOR

El deshumidificador se debe transportar respetando las instrucciones. En caso de colocarlo inadecuadamente durante el transporte, puede escaparse aceite del compresor y entrar en el sistema de tuberías cerrado. En tal caso, deje el deshumidificador de pie durante cuatro horas antes de utilizarlo. Es muy importante que el aceite vuelva a entrar en el compresor. De lo contrario el deshumidificador puede resultar seriamente dañado.

1. Compruebe que el depósito de agua esté colocado correctamente y que el flotador se mueva libremente en el depósito. Consulte la sección del flotador.
2. Conecte el deshumidificador a una fuente de alimentación conectada a tierra.
3. Seleccione la velocidad del ventilador.
4. Ajuste el nivel de humedad deseado mediante el control de humedad. Consulte la sección sobre el control de humedad.



NOTA: Cuando se apaga el deshumidificador, tardará 5 minutos en volver a funcionar. Las funciones automáticas incorporadas se desactivan durante este período.

EL FLOTADOR

El flotador consiste en un cilindro de plástico blanco que cuelga de dos brazos. El flotador descansa sobre la superficie, por lo que se levanta cuando el nivel del agua sube. Cuando el flotador alcanza una determinada altura, el deshumidificador responde a esto y se apaga automáticamente para evitar que el depósito se inunde.

Cuando haya vaciado el depósito de agua y lo tenga que volver a colocar en el deshumidificador, siga estos pasos:

1. Empuje el depósito de agua hasta que toque el flotador.
2. Suba el borde delantero del depósito de agua desde abajo, de tal forma que todo el depósito de agua esté ligeramente inclinado.
3. Empuje el depósito de agua a la posición inicial. El flotador debe estar ahora en el depósito en lugar de estar atrapado detrás de él.



NOTA: Es importante que el flotador se mueva libremente, ya que su propósito es responder al nivel del agua y garantizar que el deshumidificador se apague cuando esté alto. Un flotador colocado incorrectamente puede permitir que el depósito de agua se inunde.

DRENAJE DE AGUA

El deshumidificador está provisto de una conexión con manguera. Al conectar una manguera al deshumidificador, el agua condensada puede drenarse directamente.

Uso de la manguera:

- Desconecte el deshumidificador de la fuente de alimentación y extraiga el depósito de agua para poder acceder a la bandeja de goteo.
- Fije el acoplamiento de la manguera a la rosca del deshumidificador y lleve la manguera hasta una salida de desagüe. Compruebe que la manguera no esté por encima del nivel de la bandeja de goteo.
- Conecte el deshumidificador a la fuente de alimentación.

Sin la manguera, directo a una salida de desagüe:

- Desconecte el deshumidificador de la fuente de alimentación y extraiga el depósito de agua.
- Coloque el deshumidificador directamente sobre el desagüe de manera que el agua deshumidificada pueda gotear a través del orificio que hay en la base del deshumidificador e irse por el desagüe.
- Conecte el deshumidificador a la fuente de alimentación.

CONTROL DE LA HUMEDAD

El deshumidificador de Wood’s está provisto de un control de la humedad incorporado, que se ajusta al nivel de humedad deseado. El control registra el nivel actual de humedad y se asegura de que el deshumidificador se encienda y apague automáticamente.

Cómo ajustar el control de la humedad:

- Coloque el botón de control de la humedad en la posición máxima.
- Coloque el ventilador en la posición II.
- Cuando se alcanza el nivel de humedad deseado, el botón del higróstato gira en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el deshumidificador se apaga.

NOTA: La forma más simple de medir la humedad relativa ambiental es con un higrómetro de Wood’s, y el rango más adecuado está entre el 50 % y el 60 %.

APAGADO AUTOMÁTICO

Cuando el depósito de agua está lleno, el deshumidificador se apaga automáticamente. La luz indicadora de la parte delantera del deshumidificador cambiará a rojo para mostrar que el depósito de agua debe vaciarse.

- Desconecte el deshumidificador de la fuente de alimentación.
- Vacíe el depósito de agua.
- Vuelva a colocar el depósito de agua vacío y compruebe que el flotador se mueva libremente. Consulte la sección del flotador.
- Conecte el deshumidificador a la fuente de alimentación.

EL FILTRO DE AIRE

El filtro de aire de la parte posterior del deshumidificador garantiza que las bobinas de refrigeración se mantengan libres del polvo. Es importante que el filtro se mantenga limpio para que el aire pueda fluir libremente a través del deshumidificador.

Su deshumidificador está equipado con un filtro lavable que mejora la capacidad del deshumidificador y limpia el aire aún más. Si desea conocer las instrucciones de instalación y mantenimiento, consulte el folleto del filtro independiente.


DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA

Los deshumidificadores de Wood’s están equipados con una unidad de control que garantiza que las bobinas de refrigeración se descongelen automáticamente cuando sea necesario. El control apaga el compresor, lo que provoca la detención de la refrigeración de las bobinas. El ventilador continúa extrayendo el aire a temperatura ambiente a través del deshumidificador y, de este modo, derrite el hielo, y el agua se desliza y entra en el depósito. Este sistema de descongelación significa que el deshumidificador funciona a temperaturas tan bajas como + 2 °C.

VENTILADOR

El ventilador garantiza que el aire fluya a través del deshumidificador. El aire húmedo es succionado desde la parte trasera y pasa a través de la bobina de refrigeración y el vaporizador para después salir seco y caliente por la parte delantera del deshumidificador. Los deshumidificadores de Wood’s están equipados con dos velocidades de ventilador.

- Posición II – proporciona un flujo de aire alto con la máxima deshumidificación del aire.
- Posición I – proporciona un flujo de aire más bajo que hace que el funcionamiento sea más silencioso y la capacidad de deshumidificación algo menor.

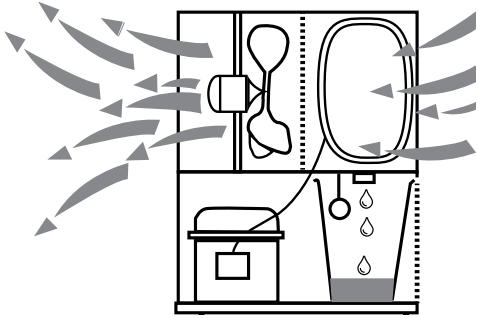

ACCESORIOS

Los deshumidificadores de la serie WCD (WCD2, WCD3 y WCD4) se pueden equipar con una bomba de agua externa para drenar el agua condensada. Este es un accesorio que se vende por separado.

Los deshumidificadores de la serie WCD (WCD2, WCD3 y WCD4) se pueden equipar con un filtro F8 que es eficiente para capturar el polvo de sílice. Cuando utilice un filtro F8, debe reemplazarse regularmente (cuando esté lleno) y no limpiarse. Para obtener más instrucciones de uso y ciclos de reemplazo, póngase en contacto con su distribuidor. Este es un accesorio que se vende por separado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Los deshumidificadores de Wood’s precisan la limpieza del filtro, para mantener su alta capacidad de deshumidificación.

- La parrilla frontal puede limpiarse al vacío o limpiarse con un cepillo.
- Las bobinas de refrigeración se limpian mejor con un trapo y agua caliente. Sea cuidadoso
- El motor del ventilador está permanentemente lubricado y no requiere mantenimiento.

NOTA: Desconecte siempre el cable antes de limpiarlo.

CONSEJOS:

- A veces puede ser útil utilizar un protector antiescarcha o un calefactor para asegurarse de que la temperatura no se sitúe por debajo de +2 °C.
- Para una potencia de deshumidificación máxima en una habitación, se recomienda que el suministro de aire desde el exterior y desde las habitaciones contiguas se minimice; cierre las puertas y los respiradores.
- Póngalo en el centro de la habitación
- Aumente la temperatura para una deshumidificación más rápida (El aire caliente transporta más agua.)
- Utilice un protector antiescarcha si la temperatura se coloca por debajo de +2 °C
- Se produce una mayor deshumidificación en otoño/verano porque el aire exterior es cálido y húmedo. (La humedad absoluta es normalmente más alta.)



Nota: Protección del medio ambiente y eliminación

- Los consumidores están obligados por ley a deshacerse correctamente de los aparatos electrónicos, las lámparas y las pilas al final de su vida útil.
- Pueden entregarse gratuitamente en los puntos de recogida públicos o en los comercios.
- El borrado de datos personales es responsabilidad del consumidor.
- Las lámparas y pilas que puedan retirarse sin riesgo y que no estén instaladas de forma permanente deben extraerse previamente para su eliminación por separado.
- La legislación local regula los detalles de la eliminación conforme a la ley.
- La marca de cubo de basura tachado identifica los aparatos eléctricos y las pilas que nunca deben tirarse a la basura doméstica al final de su vida útil.
- Los símbolos debajo del cubo de basura indican las sustancias que contiene (plomo = Pb, mercurio = Hg, cadmio = Cd).
- Esta separación es necesaria porque tanto las pilas como los aparatos eléctricos son recursos valiosos y además contienen sustancias perjudiciales para el ser humano y su entorno.
- Al reciclar, recoger y reutilizar pilas y aparatos eléctricos adecuados para este fin, contribuyes a la conservación y protección del medio ambiente y de la salud de las personas.

CUANDO EL DESHUMIDIFICADOR REQUIERA UNA PUESTA A PUNTO

Si el deshumidificador requiere una puesta a punto, primero debe ponerse en contacto con el vendedor minorista. Se requiere una prueba de compra para cualquier reclamación dentro de la garantía.

GARANTÍA DEL PRODUCTO

Todas las máquinas profesionales están cubiertas con una garantía del fabricante de un año desde la fecha de compra. La garantía se limita a la provisión de reparaciones, de forma gratuita, dentro del plazo especificado, siempre que se cumplan las condiciones. La garantía no es transferible. Si compró su máquina profesional a un minorista o proveedor, debe ponerse en contacto con ellos para iniciar una reclamación dentro de la garantía.


- La garantía no cubre:
- Todas las reparaciones y reemplazos de componentes durante el periodo de garantía no desembocarán en una ampliación del periodo de garantía.
 - La garantía se anulará si se han efectuado alteraciones, si no se han instalado componentes originales o si el deshumidificador ha sido reparado por un tercero.
 - Los componentes sujetos a un desgaste normal, como el filtro de aire, no están cubiertos por la garantía.
 - La garantía solo es válida si se presenta el tique de compra original, sin modificar, en el que aparezca la fecha.
 - La garantía no cubre los daños causados por acciones que se desvíen de las descritas en el manual del usuario o por descuido.
 - La garantía no cubre los fallos provocados por la suciedad de productos de terceros.
 - La garantía no cubre los daños accidentales.

- No se atenderá ninguna reclamación de compensación, incluidas aquellas por daños derivados.
Si quiere conocer la garantía del producto y las opciones de ampliación de la garantía, consulte woods.se
Registre su producto en warranty-woods.com

Límites de uso recomendados
Temp. WCD Pro de +2 °C a +35 °C
Humedad relativa: de 30 % a 90 %
Nivel de humedad recomendado: apr. 50 % HR

¡IMPORTANTE! - Los deshumidificadores de Wood’s deben conectarse a una fuente de alimentación con conexión a tierra. La fuente de alimentación debe ser 220V-240V 50Hz

Filter replacement

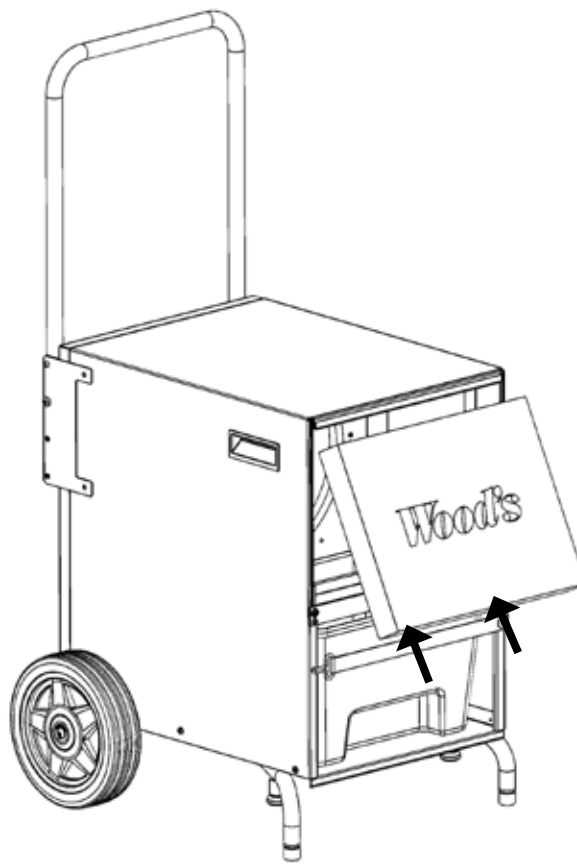

Register and find the latest updated user manual, usage advice, updated brochures, troubleshooting, and service information at **woods.se**

CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts. When contacting our authorized service centre, ensure that you have the following data available: Model number, receipt, and serial number.

Warning / Caution-Safety information. General information and tips.
Environmental information. Subject to change without notice.

Wood's[®]

Woods Production Sweden AB Maskingatan 2-4, 441 27 Alingsås, Sweden
info@woods.se +46 (0)31 761 36 10 **woods.se**