

GRUNKEL

CoolCraft Ventilador de pie



Manual de instrucciones Instruction manual Mod. FAN-165X / FAN-165X NG



ES Manual de instrucciones

EN Instruction manual

PT Manual de instruções

IT Manuale di istruzioni

FR Manuel d'instruction

DE Gebrauchsanweisung

GRACIAS POR ESCOGER ESTE PRODUCTO GRUNKEL

GRUNKEL pone a su disposición productos innovadores, duraderos y prácticos. Bajo un uso responsable y con el mantenimiento adecuado, le proporcionará una larga vida útil y contribuirá a hacer del día a día una tarea mucho más sencilla.

Agradecemos su confianza y esperamos que disfrute de él.



Este manual es fiel reproducción en cuanto a características, funcionamiento y estética del producto que usted ha adquirido salvo error tipográfico, de imprenta o traducción. La especificación, funcionamiento y características de este aparato están sujetos a cambios sin previo aviso.



ANTES DE PONER EL APARATO EN FUNCIONAMIENTO

- Por favor, lea detenidamente las instrucciones de uso de este manual al completo antes de ponerlo en funcionamiento.
- Preste especial atención a las indicaciones de seguridad.
- Conserve este manual de instrucciones. Si cede el dispositivo a un tercero, estas instrucciones también deben ser entregadas.
- Guarde también la garantía, el ticket o factura de compra y, si es posible, la caja con el embalaje interior para posibles solicitudes en el futuro.

Medidas de seguridad para su uso

Antes de utilizar el aparato asegúrese de que el voltaje utilizado se corresponde con el mostrado en la etiqueta del aparato. Conecte siempre el enchufe a una fuente de suministro apropiada.

Para prevenir riesgos eléctricos, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua u otro líquido. Consulte detenidamente las instrucciones para la limpieza.

No utilice accesorios no autorizados. Esto anulará la garantía y puede provocar accidentes.

No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o estantería. Aléjelo de superficies calientes. No permita que entre en contacto con objetos cortantes o contundentes. No lo ponga en funcionamiento si el cable o el enchufe están dañados o si observa que el aparato no funciona correctamente.

No deje el aparato en funcionamiento sin vigilancia. Apague siempre el aparato o deséchelo (tirando del enchufe, no del cable). Para desconectar, sujete el enchufe y retírelo de la toma de corriente. No desconecte nunca tirando del cable.

En caso de cualquier reparación, sustitución de cable o ajuste, por favor consulte a un técnico cualificado, o lleve el aparato al Servicio Técnico Oficial.



PRECAUCIÓN: Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance.

Supervise siempre el aparato cuando sea utilizado cerca de niños. Nunca deje el aparato en funcionamiento sin vigilancia.

Utilice el aparato sólo para el uso previsto.

El aparato no está destinado a ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema separado de control remoto.

No use el aparato cerca ni sobre una fuente de calor, como un calentador de gas o eléctrico o un horno caliente.

No use el aparato cerca de materiales inflamables.

Asegúrese de que el aparato se sitúa sobre una superficie plana y estable.

No manipule el aparato con las manos mojadas.

Antes de limpiar el aparato compruebe que está desconectado de la red eléctrica.

En caso de necesitar una copia del manual de instrucciones, póngase en contacto con el Servicio Técnico Oficial.

No use el aparato de forma incorrecta. Podría producir lesiones graves. En caso de presentar un mal uso por parte del cliente, el aparato quedaría fuera de garantía.

No lo use al aire libre.

No coloque el aparato sobre superficies inestables. No coloque el aparato en la parte superior de cualquier otro electrodoméstico.



ADVERTENCIA: En caso de uso inadecuado, existe riesgo de posibles lesiones y la pérdida de garantía del aparato. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con este aparato.

Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.



ADVERTENCIA: Este aparato electrodoméstico es exclusivamente para uso DOMÉSTICO. No ha sido fabricado para uso industrial.

No utilice nunca el aparato hasta que todas sus partes hayan sido ensambladas correctamente

No introduzca objetos punzantes, afilados o metálicos en la rejilla del ventilador.

No coloque el aparato cerca de cortinas, sábanas o tejidos similares.

Verifique que el embalaje incluye todas las piezas antes de comenzar el montaje del aparato.




¡ATENCIÓN!

LOS NIÑOS MENORES DE 8 AÑOS NO DEBEN UTILIZAR NI LIMPIAR ESTE APARATO SIN LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. TAMPOCO PUEDE SER UTILIZADO NI LIMPIADO POR PERSONAS CON CAPACIDADES FÍSICAS, MENTALES O SENSORIALES REDUCIDAS, SIN EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO DEL USO DEL MISMO, O QUE NO HAYAN RECIBIDO LA FORMACIÓN ADECUADA BAJO LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE UNA PERSONA CAPACITADA.


Identificación de partes

Núm.	Descripción
1	Rejilla frontal
2	Rosca giratoria
3	Tornillos de la rejilla
4	Aspas
5	Rosca para rejilla trasera
6	Rejilla trasera
7	Eje del motor
8	Botón de oscilación
9	Ajuste de inclinación
10	Control de velocidad
11	Tornillo de Fijación
12	Barra ajustable
13	Embellecador
14	Soporte
15	Base en forma de X
16	Embellecador

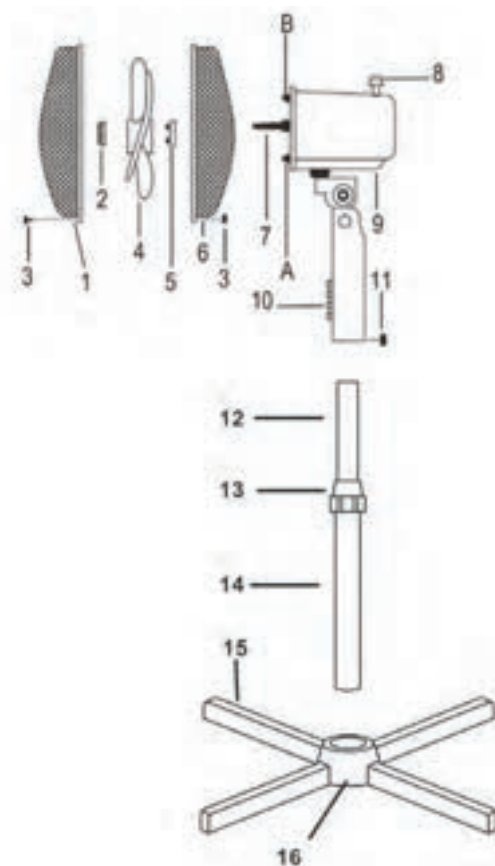

Montaje

1. Coloque las patas de la base bajo el soporte circular. Inserte cada pata en el zócalo correspondiente del soporte circular hasta que queden insertadas con seguridad. A continuación, inserte la barra de soporte principal en el zócalo central del soporte circular.

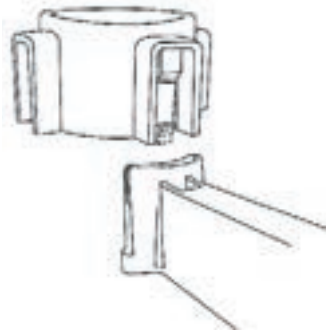

1. Coloque las patas de la base bajo el soporte circular. Inserte cada pata en el zócalo correspondiente del soporte circular hasta que queden insertadas con seguridad. A continuación, inserte la barra de soporte principal en el zócalo central del soporte circular.

2. Inserte el cuerpo del ventilador en la base y apriete para fijar su posición.

3. Coloque la rejilla trasera frente al eje del motor y asegúrela con el tornillo correspondiente.

4. Instale las aspas insertándolas en el eje del motor. Asegúrelas con la rosca de las aspas.

5. Coloque la rejilla frontal y fíjela con la rejilla trasera, utilizando el fijador en la parte inferior de la rejilla trasera. A continuación, acople ambas piezas con los clips correspondientes.

Funcionamiento

1. Para encender el ventilador y seleccionar la velocidad deseada: 0-apagado, 1-velocidad baja, 2-velocidad media, 3-velocidad alta.

2. Oscilación: pulse o tire del botón de oscilación para que el cabezal gire o se detenga de forma automática.

3. Inclinación del cabecero del ventilador: para controlar la inclinación del ventilador, mover hacia arriba o hacia abajo según lo desee.

Limpieza y mantenimiento

Desenchufe el aparato de la toma de corriente eléctrica antes de limpiar, desmontar o manipular el aparato o cualquiera de sus partes.

Para una limpieza a fondo del aparato debe desmontarlo primero.

Utilice un paño suave y ligeramente humedecido para limpiar la superficie del aparato.

Por favor limpie la unidad del motor y el panel de control con mucho cuidado, utilizando un paño seco suave o ligeramente humedecido. Si se humedeciese en exceso, límpielo inmediatamente con un paño seco.

Limpie las aspas con un paño suave ligeramente humedecido. Puede humedecer el paño con una solución suave de agua y jabón.

No sumerja nunca el aparato en agua ni ningún otro líquido. No lo coloque bajo una corriente de agua. No introduzca el aparato ni ninguna de sus partes en el lavavajillas.

No utilice detergentes ni productos agresivos. No emplee cepillos ni utensilios metálicos o puntiagudos para la limpieza.

Cuando el aparato no vaya a ser usado durante un periodo de tiempo largo, límpielo y colóquelo en el embalaje. Si va a desmontarlo, coloque las piezas de manera ordenada para facilitar su posterior montaje. Almacénelo en un lugar seco.




AVISO

Este electrodoméstico está dirigido a uso doméstico. No lo utilice para uso comercial. De este modo, la garantía quedaría invalidada.

220-240V ~50Hz / 50W

Eliminación de la unidad

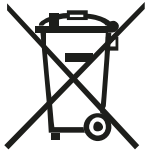

Normas sobre los residuos de los aparatos eléctricos según la DIRECTIVA RAEE 2002/96/EC. Este símbolo significa que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe ser devuelto al distribuidor, o entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos o electrónicos, o llevarlo a un punto de recogida habilitado a tal fin con objeto de que sus componentes sean reciclados y no se mezclen con la basura doméstica.

También puede avisar al servicio de recogida de su municipio para que sea recogido y tratado de la forma correspondiente, siguiendo las instrucciones de protección al medio ambiente o para que le aconsejen como hacerlo. La eliminación de un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud. Una eliminación adecuada permite obtener un ahorro importante de energía y recursos.

Como un recordatorio de la necesidad de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un cubo de basura con ruedas tachado