



Manual de instrucciones
Manual de instruções
Instruction manual
Manuel d'instructions



Deshumidificador

Desumidificador

Dehumidifier

Déshumidificateur

ref. 07424



SÍMBOLOS



Los siguientes símbolos se utilizan en este manual y / o en el aparato:



¡Atención! Siga las indicaciones de advertencia y seguridad para evitar un riesgo potencial de lesiones personales



Información útil y/o instrucciones para mejorar su experiencia con este aparato



Lea detenidamente el manual de uso y las instrucciones de seguridad



Este tipo de residuos no se puede depositar en cualquier contenedor. Se deben llevar a los Puntos Limpios para que realicen una correcta gestión.



¡Advertencia! Peligro de incendio

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- ▶ No utilice medios distintos de los recomendados por el fabricante, para acelerar el proceso de descongelación o para limpiar.
- ▶ El aparato debe almacenarse en una habitación sin fuentes de ignición en funcionamiento continuo (por ejemplo: llamas abiertas, un aparato de gas en funcionamiento o un calefactor eléctrico en funcionamiento).
- ▶ No perforar ni quemar.
- ▶ Tenga en cuenta que los refrigerantes pueden no contener olor.
- ▶ El aparato debe instalarse, utilizarse y ser almacenado en una habitación con una superficie superior a 4m.
- ▶ El mantenimiento sólo debe realizarse según las recomendaciones del fabricante.
- ▶ El aparato se almacenará en una zona bien ventilada en la que el tamaño de la habitación se corresponda con la superficie de la habitación especificada para el funcionamiento.
- ▶ Todo procedimiento de trabajo que afecte a los medios de seguridad deberá ser realizado únicamente por personas cualificadas.
- ▶ Lea atentamente el manual antes de utilizar este producto por primera vez, y guarde la unidad en un lugar seguro para evitar fugas de electricidad, llamas o lesiones personales.
- ▶ No sumerja este producto en agua ni en otros líquidos.
- ▶ Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar con el fin de evitar un peligro.
- ▶ Cualquier reparación debe llevarla a cabo personal cualificado. Una reparación inadecuada podría causar daños a los usuarios.
- ▶ Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de moverlo o limpiarlo, y también cuando no esté en uso.
- ▶ Por favor, utilice el producto con el voltaje eléctrico especificado.
- ▶ Por favor, utilice este producto sólo para uso doméstico y siga el propósito diseñado.
- ▶ No coloque ningún objeto sobre el producto.
- ▶ Para evitar fugas de agua, por favor vacíe el tanque de agua antes de mover el producto.
- ▶ No incline el producto, o la fuga de agua podría dañarlo.
- ▶ Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- ▶ Por favor, mantenga el producto a una distancia mínima de 50 cm de la pared u otras barreras.

- El aparato debe instalarse de acuerdo con la normativa nacional sobre cableado.
- El rango de temperatura de funcionamiento aplicable para esta unidad es de 5-32°C.
- No haga funcionar su deshumidificador en una habitación húmeda, como un cuarto de baño o un lavadero.
- Los espacios donde haya tuberías de refrigerante deberán cumplir la normativa nacional sobre gases.
- Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la Unión Europea.



Para evitar posibles riesgos para el medio ambiente o la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, por favor reciclado para permitir la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Consulta los sistemas de devolución y recogida o contacta con el distribuidor donde compraste el producto para devolver tu dispositivo usado; ellos pueden reciclar los productos de forma segura.

ADVERTENCIA (PARA R290)

Información específica sobre los aparatos con gas refrigerante R290:

- Lee atentamente todas las advertencias.
- Durante el desescarche y la limpieza del aparato, utiliza únicamente las herramientas recomendadas por el fabricante.
- El aparato debe situarse en una zona sin fuentes de ignición continuas (por ejemplo: llamas abiertas, aparatos de gas o eléctricos en funcionamiento).
- No perforar, no quemar.
- Este aparato contiene Y g (ver etiqueta en la parte trasera del aparato) de gas refrigerante R290.
- El R290 es un gas refrigerante conforme a las directivas medioambientales europeas. No perforar ninguna parte del circuito frigorífico.
- Si el aparato se instala, utiliza o almacena en un espacio no ventilado, dicho espacio debe estar diseñado para evitar cualquier acumulación de fugas de refrigerante, lo cual podría provocar riesgo de incendio o explosión por ignición del refrigerante mediante estufas eléctricas, estufas de gas u otras fuentes de ignición.
- El aparato debe almacenarse de forma que se eviten daños mecánicos.
- Las personas que manipulen o intervengan en el circuito de refrigerante deben estar certificadas por una organización acreditada que garantice su competencia en la manipulación de refrigerantes, conforme a una evaluación específica reconocida por asociaciones

profesionales.

- Las reparaciones deben efectuarse según las recomendaciones del fabricante (contacta con el fabricante para obtener instrucciones si es necesario). El mantenimiento y las reparaciones que requieran asistencia de otros profesionales deberán realizarse bajo la supervisión de una persona especializada en el uso de refrigerantes inflamables.
- Los conductos conectados a un aparato no deben contener ninguna fuente de ignición potencial.

ADVERTENCIAS ADICIONALES

- No ajustes la humedad a un nivel superior al de la humedad ambiente.
- Cuando se encienda el indicador "Water Full" (depósito lleno), vacía el depósito y vuelve a colocarlo.
- En caso de apagado, espera al menos 3 minutos antes de volver a encender el aparato, para evitar dañar el compresor.
- Temperatura de funcionamiento: 5-32 °C.
- Si el aparato no arranca o se apaga repentinamente, verifica la conexión eléctrica. Si todo está en orden, espera 10 minutos antes de reiniciarlo. Si el problema persiste, contacta con el servicio posventa.
- Durante el funcionamiento, es normal que el compresor emita calor.
- Cuando el aparato está en modo Descongelación/Defrost, el indicador se enciende, el compresor se detiene, pero el ventilador sigue funcionando.
- La pantalla muestra la humedad ambiente: si supera el 90% RH, muestra "HI"; si está por debajo del 30% RH, muestra "LO".
- Mueve siempre el aparato empujándolo desde la parte frontal.
- Asegúrate de que no haya ningún obstáculo bloqueando las entradas y salidas de aire; mantén una distancia mínima de 0,5 metros.
- Conserva siempre el aparato en posición vertical.

PRECAUCIONES ESPECIALES

1. INSTRUCCIONES GENERALES

- Controles en la zona
Antes de comenzar a trabajar en sistemas que contienen refrigerantes inflamables, es necesario realizar comprobaciones de seguridad para garantizar que el riesgo de ignición sea mínimo. Para la reparación del sistema de refrigeración, deberán tomarse las siguientes precauciones antes de realizar los trabajos de conducción en el sistema.
- Procedimiento de trabajo
Los trabajos se realizarán según un procedimiento controlado para reducir al mínimo el riesgo de que se produzcan gases o vapores inflamables mientras se realiza el trabajo.

ES

PT

EN

FR

► Área general de trabajo.

Todo el personal de mantenimiento y demás personas que trabajen en el área local deberán ser instruidos sobre la naturaleza del trabajo que se está llevando a cabo. Se evitará el trabajo en espacios confinados y se seccionará el área alrededor del espacio de trabajo. Asegúrese de que las condiciones dentro del área son seguras siguiendo el control de material inflamable.

► Comprobación de la presencia de refrigerante

El personal debe conocer que la atmósfera es potencialmente inflamable por lo que el área debe ser revisada con un detector de refrigerante apropiado antes y durante el trabajo. Asegúrese de que el equipo de detección de fugas que se esté utilizando sea adecuado para su uso con refrigerantes inflamables, es decir, que no produzcan chispas, esté sellado y sea seguro.

► Presencia de extintor de incendios

Si se han de realizar trabajos en caliente en el equipo de refrigeración o en cualquiera de sus partes, deberá disponerse de un equipo de extinción de incendios adecuado. Tenga un extintor de polvo seco o de CO₂ adyacente al área de carga.

► Ausencia de fuentes de ignición

Ninguna persona que realice trabajos relacionados con un sistema de refrigeración que impliquen la exposición de tuberías que contengan o hayan contenido refrigerante inflamable utilizará fuentes de ignición de tal manera que pueda provocar un riesgo de incendio o de explosión. Todas las posibles fuentes de ignición, incluido el humo de los cigarrillos, deben mantenerse suficientemente alejadas del lugar de instalación, reparación, retirada y eliminación, ya que durante cualquiera de estos procesos es posible que se libere algo del refrigerante inflamable en el espacio circundante. Antes de comenzar el trabajo, se debe inspeccionar el área alrededor del equipo para asegurarse de que no haya riesgos de ignición. Los letreros de "Prohibido fumar" deben estar visibles.

► Superficie ventilada

Asegúrese de que el área de trabajo esté a la intemperie o adecuadamente ventilada antes de manipular el sistema o realizar cualquier trabajo en caliente. La ventilación debe continuar durante la realización del trabajo dispersando de forma segura cualquier refrigerante liberado y expulsando a la atmósfera.

► Controles de los equipos de refrigeración

Cuando se cambien componentes eléctricos, deberán elegirse los ser los adecuados y que cumplan con las especificaciones concretas. En todo momento se seguirán las directrices de mantenimiento y servicio del fabricante. En caso de duda, consulte con el departamento técnico del fabricante para obtener asistencia. Los siguientes controles se aplicarán a las instalaciones que utilicen refrigerantes inflamables:

- El tamaño de la carga se corresponde con el tamaño del área en el que se instalan las piezas que contengan refrigerante;
- Las máquinas de ventilación y las salidas funcionan adecuadamente y no están obstruidas;
- Si se utiliza un circuito de refrigeración indirecto, se comprobará la presencia de refrigerante en el circuito secundario;

- Las marcas en el equipo deberán seguir siendo visibles y legibles.

- Marcas y señales que sean ilegibles deberán corregirse;

- La tubería o los componentes de refrigeración se instalarán en un lugar en el que sea improbable que estén expuestos a cualquier sustancia que pueda corroer el refrigerante, excepto que los componentes estén fabricados con materiales intrínsecamente resistentes a la corrosión o que estén convenientemente protegidos contra dicha corrosión.

► Comprobaciones de los dispositivos eléctricos

La reparación y el mantenimiento de los componentes eléctricos incluirán comprobaciones iniciales de seguridad y procedimientos de inspección de los componentes. Si existe un fallo que pueda comprometer la seguridad, no se conectará ningún suministro eléctrico al circuito hasta que se resuelva satisfactoriamente. Si el fallo no puede corregirse inmediatamente, pero es necesario seguir funcionando, se utilizará una solución temporal adecuada. Esto debe ser reportado al propietario del equipo para que todas las partes estén informadas.

Las comprobaciones iniciales de seguridad incluirán:

- Que los condensadores se descarguen;
- Que esto se haga de forma segura para evitar la posibilidad de chispas;
- Que no se expongan componentes y cables eléctricos bajo tensión mientras se carga, recupera o purga el sistema;
- Que haya continuidad en la conexión a tierra.

► Almacenamiento de equipos/aparatos.

Las unidades deberán almacenarse de tal manera que no sufran daños mecánicos, de acuerdo con las instrucciones del fabricante

► Almacenamiento de equipos embalados (no vendidos).

La protección de los embalajes de almacenamiento debe construirse de tal forma que los daños mecánicos al equipo dentro del embalaje no provoquen una fuga de la carga de refrigerante. El número máximo de equipos que se permite almacenar juntos vendrá determinado por la normativa local.

► Transporte de equipos que contienen refrigerantes inflamables.
Cumplimiento de la normativa de transporte.**2. REPARACIONES DE COMPONENTES SELLADO**

- Durante las reparaciones de los componentes sellados, todos los suministros eléctricos se deben desconectar del equipo antes de retirar las cubiertas selladas. Si es absolutamente necesario disponer de una fuente de alimentación eléctrica para el equipo durante el mantenimiento, se colocará un detector de fugas en el punto más crítico para advertir de una situación potencialmente peligrosa.

- Preste especial atención al trabajar con materiales eléctricos para garantizar que la protección de la carcasa no se altera: daños en los cables, número excesivo de conexiones, terminales no hechas de acuerdo con las especificaciones originales, daños en las juntas, etc.

- Asegúrese de que el aparato esté montado de forma segura. Asegúrese de que las juntas o los materiales de sellado no se hayan degradado y continúen evitando la entrada de productos inflamables. Las piezas de recambio se ajustarán a las especificaciones del fabricante.

NOTA: El uso de sellador de silicio puede inhibir la efectividad de algunos detectores de fugas. No es necesario aislar los componentes seguros antes de trabajarlos.

3. REPARACIÓN DE COMPONENTES DE SEGURIDAD INTRÍNSECA

- No aplique ninguna carga inductiva o capacitiva permanente al circuito sin asegurarse de que no exceda el voltaje y la corriente permitidos para el equipo en uso. Los componentes intrínsecamente seguros son los únicos que se pueden trabajar en presencia de una atmósfera inflamable.
- El aparato deberá tener la potencia nominal correcta. Sustituya los componentes sólo por piezas especificadas por el fabricante; otras piezas pueden provocar la ignición del refrigerante por una fuga.

4. CABLEADO

- Compruebe que el cableado no esté sujeto a desgaste, corrosión, presión excesiva, vibración, bordes afilados u otros efectos ambientales adversos. El control también tendrá en cuenta los efectos del envejecimiento o de las vibraciones continuas procedentes de fuentes tales como compresores o ventiladores.

5. DETECCIÓN DE REFRIGERANTES INFLAMABLES

- En ningún caso se utilizarán fuentes potenciales de ignición en la búsqueda o detección de fugas de refrigerante. No se deben utilizar detectores del tipo linterna de halógenos que utilice una llama al aire.

6. MÉTODOS DE DETECCIÓN DE FUGAS

- Se utilizarán detectores electrónicos de fugas para detectar refrigerantes inflamables, teniendo en cuenta que la sensibilidad puede no ser adecuada o puede ser necesario recalibrarla. (El equipo de detección se calibrará en un área libre de refrigerantes.) Asegúrese de que el detector no sea una fuente potencial de ignición y sea adecuado para el refrigerante utilizado.
- El equipo de detección de fugas se fijará en un porcentaje del LFL del refrigerante, se calibrará con el refrigerante empleado y se confirmará el porcentaje apropiado de gas (25 % como máximo).
- Los fluidos de detección de fugas son adecuados para la mayoría de los refrigerantes, pero debe evitarse el uso de detergentes que contengan cloro, ya que puede reaccionar con el refrigerante y corroer las tuberías de cobre.
- Si se sospecha que hay una fuga, es necesario evitar el uso de llamas.
- Si se encuentra una fuga de refrigerante que requiera soldadura para

su reparación, se recuperará todo el refrigerante del sistema, o se aislará (mediante válvulas de cierre) en una parte del sistema alejada de la fuga; el nitrógeno libre de oxígeno (OFN) se purgará, a través del sistema tanto antes como durante el proceso de soldadura.

7. RETIRADA Y EVACUACIÓN

- Cuando se rompa el circuito de refrigerante para hacer reparaciones - o para cualquier otro propósito - se utilizarán procedimientos convencionales, llevándolos a cabo siempre, con el mayor de los cuidados y considerando la inflamabilidad.
- Se deberá seguir el siguiente procedimiento: retirar el refrigerante; purgar el circuito con gas inerte; evacuar; volver a purgar con gas inerte; abrir el circuito cortando o soldando. El sistema se "enjuagará" con OFN para que la unidad sea segura.
- Este proceso puede tener que repetirse varias veces; no se utilizará aire comprimido u oxígeno para esta tarea.
- El lavado se logrará rompiendo el vacío en el sistema con OFN y continuando con el llenado hasta que se alcance la presión de trabajo, ventilando y finalmente bajando hasta el vacío. Este proceso se repetirá hasta que no quede refrigerante en el sistema. Cuando se utiliza la carga final de OFN, el sistema debe purgarse a la presión atmosférica para permitir el trabajo, lo que es absolutamente vital si se van a realizar operaciones de soldadura en las tuberías.
- Asegúrese de que la salida de la bomba de vacío no esté cerca de ninguna fuente de ignición y de que haya ventilación disponible.

8. PROCEDIMIENTOS DE CARGA

- Además de los procedimientos de carga convencionales, deberán tenerse en cuenta los siguientes requisitos:
 - Asegúrese de que no se produzca contaminación de diferentes refrigerantes al utilizar el equipo de carga. Las mangueras o conductos serán lo más cortos posible para reducir al mínimo la cantidad de refrigerante que contienen.
 - Mantenga los cilindros en posición vertical.
 - Asegúrese de que el sistema de refrigeración esté conectado a tierra antes de cargarlo con refrigerante.
 - Etiquete el sistema cuando la carga esté completa, si es que aún no está etiquetado.
 - No sobrecargue el sistema de refrigeración.
- Antes de recargar el sistema, se someterá a un ensayo de presión con NFO.
- Una vez finalizada la carga, pero antes de la puesta en marcha, el sistema se someterá a un ensayo de estanqueidad.
- Antes de abandonar el lugar de carga, se llevará a cabo un ensayo de fugas de seguimiento.

9. DESMANTELAMIENTO

- El técnico que llevará a cabo este proceso, debe estar

ES

PT

EN

FR

completamente familiarizado con el equipo y todos sus detalles. Se recomienda que todos los refrigerantes se recojan de manera segura. Antes de llevar a cabo el proceso y si se requiere un análisis para la reutilización del refrigerante regenerado, se tomará una muestra de aceite y refrigerante.

► Es esencial que haya energía eléctrica antes de comenzar el proceso.

► Procedimiento:

a. Familiarícese con el equipo y su funcionamiento.

b. Aíste el sistema eléctricamente.

c. Asegúrese de que: El equipo mecánico esté disponible, si es necesario, para el manejo de cilindros de refrigerante; Todo el equipo de protección personal está disponible y se usa correctamente; El proceso de recuperación es supervisado en todo momento por una persona competente; Los equipos y cilindros de recuperación cumplen con los estándares apropiados.

d. Vacíe de refrigerante el sistema, bombeándolo, si es posible; si no es posible el vacío, haga un colector para que el refrigerante se pueda extraer de varias partes del sistema.

e. Asegúrese de que el cilindro esté situado en la báscula antes de que tenga lugar la recuperación.

f. Arranque la máquina de recuperación y siga las instrucciones del fabricante.

g. No llene demasiado los cilindros. (No más del 80% de carga líquida de volumen).

h. No exceda la presión máxima de trabajo del cilindro, aunque sea temporalmente.

i. Cuando los cilindros se hayan llenado correctamente y se haya completado el proceso, asegúrese de que los cilindros y el equipo se retiren del sitio de inmediato y que todas las válvulas de aislamiento del equipo estén cerradas.

j. Verifique que el refrigerante recuperado no se carga en otro sistema de refrigeración si no ha sido limpiado y verificado.

k. El refrigerante recuperado no se cargará en otro sistema de refrigeración a menos que se haya limpiado y revisado.

válvula de alivio de presión y válvulas de cierre asociadas en buenas condiciones de funcionamiento. Los cilindros de recuperación vacíos son evacuados y, si es posible, enfriados antes de que se produzca la recuperación.

► El equipo de recuperación deberá estar en perfecto estado de funcionamiento, deberá ser adecuado para la recuperación de refrigerantes inflamables, deberá disponerse de un conjunto de básculas funcionales y calibradas y deberá presentar un conjunto de instrucciones.

► Las mangueras estarán completas y en perfectas condiciones de uso, con acoplamientos de desconexión sin fugas.

► Antes de utilizar el equipo de recuperación, compruebe que funciona correctamente, que se ha realizado el mantenimiento adecuado y que todos los componentes eléctricos asociados estén sellados para evitar la ignición en caso de que se libere refrigerante. En caso de duda, consulte al fabricante.

► El refrigerante recuperado se devolverá al proveedor en la botella de recuperación correcta y se dispondrá la nota de transferencia de residuos correspondiente.

► No mezcle refrigerantes en unidades de recuperación ni en cilindros.

► Si se van a eliminar los compresores o los aceites de compresor, asegúrese de que hayan sido evacuados a un nivel aceptable para asegurarse de que el refrigerante inflamable no permanezca dentro del lubricante. El proceso de evacuación se llevará a cabo antes de devolver el compresor a los proveedores.

► Cuando el aceite se drena de un sistema, se debe llevar a cabo de forma segura.

10. ETIQUETADO

► El equipo deberá llevar una etiqueta en la que se indique que ha sido retirado del servicio y vaciado de refrigerante. La etiqueta deberá estar fechada y firmada. Asegúrese de que en el equipo haya etiquetas que indiquen que el equipo contiene refrigerante inflamable.



11. RECUPERACIÓN

► Al retirar refrigerante de un sistema, ya sea para su mantenimiento o desmantelamiento, se debe hacer de forma segura.

► Al transferir refrigerante a los cilindros, asegúrese de que sólo se utilicen cilindros de recuperación de refrigerante adecuados y debidamente etiquetados. Los cilindros deberán estar completos con

PARTES DEL APARATO

1. Pantalla digital
2. Panel de control
3. Salida de aire
4. Tapa superior
5. Carcasa frontal
6. Asa
7. Carcasa trasera
8. Depósito de agua
9. Ruedas
10. Rejilla del filtro
11. Entrada de aire
12. Agujero de drenaje
13. Ventana de nivel de agua

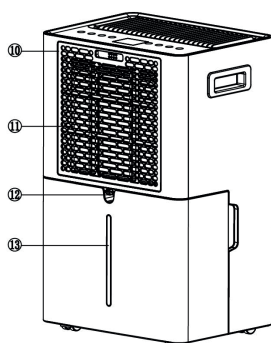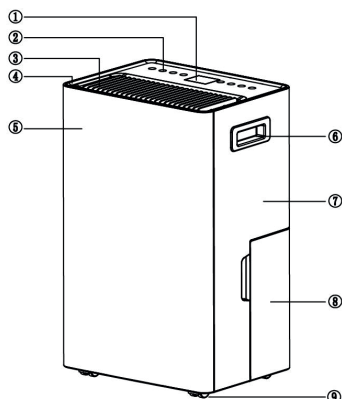

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

INDICADORES DE LA PANTALLA DIGITAL



Icono luminoso	Color luz icono	Descripción
88	Blanco	Muestra la humedad ambiente, la humedad configurada, la hora y el código de error.
h	Blanco	Modo de ajuste de la humedad
👕	Blanco	Modo de secado de ropa
🌙	Blanco	Modo noche
🌀	Blanco	Velocidad ventilador: alta
🌀	Blanco	Velocidad ventilador: media
🌀	Blanco	Velocidad ventilador: baja
🌀	Blanco	Ionizador
❄️	Blanco	Descongelación
UV	Blanco	Esterilización
🕒	Blanco	Temporizador
🔒	Blanco	Bloqueo infantil
📶	Blanco	Conexión en red/wifi
h	Blanco	Tiempo programado (hora)
%	Blanco	Unidad de humedad
🗑️	Rojo	Depósito de agua lleno

CONEXIÓN WIFI

A. PREPARACIÓN ANTES DE USAR

1. Conectar el deshumidificador a la corriente.
2. Asegurar que el teléfono esté conectado a una red Wi-Fi de 2.4 GHz y dentro del rango de señal del router.

B. DESCARGA DE LA APP

- Buscar y descargar la aplicación "Smart Life" en la tienda de aplicaciones (iOS/Android) o escanear el código QR proporcionado.



C. REGISTRO E INICIO DE SESIÓN

1. Activar la ubicación, Wi-Fi y Bluetooth en el teléfono.
2. Abrir la aplicación Smart Life y aceptar la política de privacidad.
3. Registrarse con un correo electrónico o iniciar sesión con una cuenta de Google o Apple.

D. AÑADIR DISPOSITIVO

1. Mantener presionada la tecla HUMIDITY SETTING durante 3 segundos en modo de espera hasta que el indicador Wi-Fi parpadee lentamente.
2. En la APP, seleccionar Añadir dispositivo y usar la función de escaneo automático.
3. Ingresar la contraseña de la red Wi-Fi para completar la configuración.

E. FUNCIONES PRINCIPALES DE LA APP

- Vista general: Se muestran los dispositivos agregados en la pestaña "Todos los dispositivos".
- Interfaz principal:
 - Encender/apagar el deshumidificador.
 - Ajustar el nivel de humedad.
 - Seleccionar el modo de operación (secado, automático, ventilación).
 - Controlar la velocidad del ventilador.
 - Configurar temporizador y bloqueo infantil.

Siga simplemente estos pasos para comenzar a usar la aplicación y controlar su deshumidificador de forma remota.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Botón de encendido

Pulse esta tecla para encender y apagar el aparato.

2. Botón velocidades del ventilador

Pulse el botón de velocidad; ventilador alto . ventilador medio . ventilador bajo. Por defecto, la velocidad del ventilador es media, el indicador correspondiente se encenderá.

3. Tecla de modo de humedad

- a. Puedes ajustar la humedad tú mismo, pulsa la "tecla de humedad" para ajustar la operación, por favor consulta las instrucciones de la tecla de humedad.
- b. Cuando la humedad interior sea inferior a la humedad establecida, el compresor dejará de funcionar y el ventilador continuará funcionando.
Cuando la humedad interior sea superior a la humedad establecida, el compresor volverá a funcionar.
- c. Cuando el compresor esté en funcionamiento, el patrón del modo correspondiente permanecerá encendido; si el compresor deja de funcionar, el patrón del modo parpadeará.

4. Tecla de ajuste de humedad

- a. Solo puede operarse en el modo [Ajuste de humedad].
- b. Ajusta la humedad deseada. Ajusta la humedad en el siguiente orden: 30% > 35% > 40% > 45% > 50% > 55% > 60% > 65% > 70% > 75% > 80% > 85% > 90%, este ciclo.
- c. Mantén pulsado durante 1 segundo para cambiar la humedad.

5. Tecla de bloqueo infantil

Mantén pulsada la [tecla de bloqueo infantil] durante 3 segundos para activar la función de bloqueo infantil. El patrón del bloqueo infantil permanecerá encendido y todas las teclas estarán inactivas. Mantén pulsada de nuevo la [tecla de bloqueo infantil] durante 3 segundos para desactivar la función; el patrón se apagará y todas las teclas volverán a funcionar con normalidad.

6. Tecla de temporizador

- a. Establece una cita para encender o apagar (1-24 horas). Cuando haya una hora de cita establecida, el patrón de temporización permanecerá encendido.
Nota: Cuando el tiempo establecido sea 0 horas, se considerará como hora de apagado.
- b. En estado apagado, establece la hora de encendido programado, y en estado encendido, el apagado programado.
- c. Mantén pulsado durante 1 segundo para cambiar continuamente la hora establecida.
- d. Pulsa el botón de encendido antes de la hora establecida para cancelar el tiempo establecido.
- e. En estado de encendido, la pantalla mostrará de nuevo la humedad ambiente después de configurar el tiempo.

7. Tecla de secado

- La máquina entra en estado de funcionamiento continuo, la velocidad del viento se establece en alta y no se puede ajustar.
- Cuando el compresor esté en funcionamiento, el patrón del modo correspondiente permanecerá encendido; si el compresor deja de funcionar, el patrón del modo parpadeará.

8. Tecla Modo noche

- La máquina entra en estado de funcionamiento continuo, la velocidad del viento se establece en baja y no se puede ajustar.
- Todos los patrones e indicadores reducirán su brillo.
- Después de activar el modo sueño, pulsa cualquier tecla para "despertar", y todos los patrones e indicadores recuperarán su brillo. Si no se realiza ninguna operación en 30 segundos después de despertar, el brillo se reducirá de nuevo.
- Después de despertar, pulsa el botón de modo de nuevo dentro de los 30 segundos para salir del modo sueño.
- Cuando el compresor esté en funcionamiento, el patrón del modo correspondiente permanecerá encendido; si el compresor deja de funcionar, el patrón del modo parpadeará.

9. Conexión de red (mantén el teléfono conectado a una red Wi-Fi)

- Tras encenderse, el dispositivo entra en estado de conexión de red. Al conectarse a la red, la luz Wi-Fi comenzará a parpadear. Cuando la conexión se establezca correctamente, el patrón Wi-Fi quedará fijo; si la conexión falla, el patrón Wi-Fi se apagará.
- Si no puedes conectarte a la red, confirma la intensidad de la señal Wi-Fi antes de realizar una conexión manual.
- Conexión manual de red: tras encender el dispositivo, mantén pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para entrar en el modo de conexión manual. El módulo Wi-Fi se reiniciará y establecerá una nueva conexión con el dispositivo.

10. Indicador de depósito lleno

Cuando se ilumine el patrón de depósito lleno, significa que el agua está llena. La máquina dejará de funcionar por completo. Vacía el depósito de agua y, a continuación, la máquina comenzará a funcionar de nuevo.

11. Indicador de descongelación

Cuando se encienda el indicador de descongelación, significa que comienza la acción de descongelación. El compresor se detendrá y el ventilador continuará funcionando.

12. DESHUMIDIFICACIÓN CONTINUA [CO]

En modo descongelación, se ilumina el indicador. El compresor se detiene, pero el ventilador continúa funcionando.

NOTA: Si la humedad ajustada es inferior a la humedad ambiente, por seguridad, solo funcionará el ventilador (el compresor permanecerá apagado). El indicador parpadeará y la pantalla podrá mostrar "LO", indicando un aire más seco que el valor ajustado.

Si deseas continuar deshumidificando, selecciona el modo [CO], espera entre 3 y 5 minutos y el compresor se iniciará.

En modo confort, el aparato actúa de forma similar al modo de selección de humedad.

En modo temporizador, el aparato se apagará completamente una vez finalice el tiempo programado.


INSTRUCCIONES DE DRENAJE

El agua condensada puede almacenarse en el depósito de agua o drenarse de forma continua mediante un tubo de PVC. (El tubo de PVC no está incluido con el producto.)

USO DEL DEPÓSITO DE AGUA


Durante el proceso de deshumidificación, el agua condensada se dirigirá al depósito de agua. La unidad dejará de funcionar y se encenderá el indicador luminoso cuando el depósito esté lleno. Por favor, vacía el depósito de agua en ese momento.

- Retire el depósito de agua como se muestra en la figura y vacíe el agua.
- Vuelva a colocar el depósito de agua.
- Presione el botón de encendido para activar la unidad.

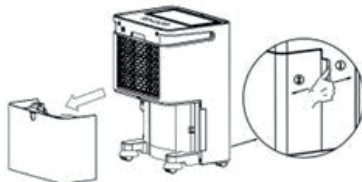

INSTALACIÓN DE LA TAPA DEL DEPÓSITO DE AGUA

Como se muestra en los pasos siguientes, primero coloca la tapa del depósito en ángulo bajo la posición del clip del depósito de agua (como se muestra en el paso 2), y luego baja la tapa del depósito hasta las posiciones 1 y 2 como se indica en la figura ampliada del paso 3.

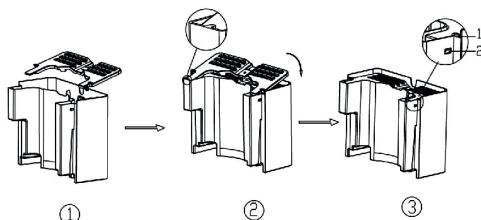

DRENAJE CONTINUO

Por favor, extrae el depósito de agua para conectar un tubo de PVC al

ES


PT

EN

FR


orificio de drenaje. Después, vuelve a colocar el depósito de agua para disfrutar del drenaje continuo.

1. La manguera de desagüe debe colocarse por debajo del orificio de drenaje para permitir que el agua fluya.
2. La manguera de desagüe debe estar siempre inclinada hacia abajo.

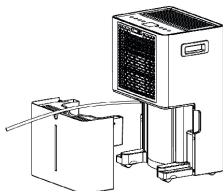

EXTRACCIÓN DEL FILTRO

1. Extrae la carcasa del filtro y el filtro juntos.
2. Retira el filtro de la carcasa del filtro.
3. Lava el filtro con agua fría (a menos de 40. °C) cada dos semanas y vuelve a colocarlo una vez esté seco al aire de forma natural.

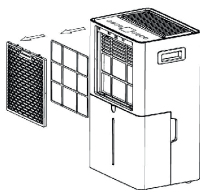

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

1. No está permitido colocar la unidad sobre una superficie blanda o que no esté nivelada. Esto podría causar ruido, vibraciones y fugas de agua o electricidad durante el funcionamiento.
2. Nunca introduzcas objetos delgados o duros en la unidad, ya que podrían dañarla.
3. Por favor, desconecta el cable de alimentación de la fuente eléctrica cuando apagues la unidad o si no vas a utilizarla durante un periodo prolongado.
4. Para mejorar el rendimiento del deshumidificador, colócalo en un lugar abierto, alejado de obstáculos que puedan bloquear la entrada o salida de aire.
5. Lava el filtro con agua fría (menos de 40. °C) cada dos semanas.

Nota:

Nunca utilices gasolina, alcohol o agua caliente para lavar el filtro.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Error	Causa	Soluciones
E1	Error del sensor de temperatura o fallo en el sistema de control	Contacta con el servicio técnico o con una persona cualificada.

ESPECIFICACIONES

Alimentación	220-240V~50Hz
Potencia	360W
Deshumidificación (30°C RH80%)	20L/d
Refrigerante	R290,0.047kg
Presión de sobrepresión admisible:	
Aspiración	0.6MPa
Impulsión	2.5MPa
Presión máxima admisible	4.0MPa
Dimensiones (An x Pr x Al) mm	314 x 235 x 500
Temperatura de funcionamiento	5°C-32°C
Capacidad del depósito de agua	5,3L
Parámetros del fusible	
Tipo	524 o 5H
Tensión	250V
Corriente	3.15 A

ESPAÑOL



DESECHO

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que su equipo eléctrico y electrónico debe desecharse al final de su vida útil en un contenedor especializado; no lo deseche en el contenedor habitual de residuos del hogar. En la UE existen sistemas especiales de recogida de residuos para su posterior reciclaje. Para más información, póngase en contacto con la autoridad local o con el minorista al que adquirió el producto.



GARANTÍA

ELEKTRO-3, S.C.C.L. certifica que sus productos cumplen con las exigencias de calidad y DISPONEN DE LA GARANTÍA LEGAL según la normativa vigente en cada país. En caso de observar algún defecto o problema en el producto contacte con nuestro Servicio de Asistencia Técnica (SAT) llamando al tel. +34 610 699 257.

LA FACTURA ES LA GARANTÍA DEL PRODUCTO

EL FABRICANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD DEBIDA A UNA INCORRECTA INSTALACIÓN DEL APARATO.

PORTUGUÊS



ELIMINAÇÃO

Este símbolo no produto ou nas instruções significa que o seu equipamento eléctrico e electrónico deve ser eliminado uma vez terminada a sua vida útil num contentor especializado; não deite o aparelho para um contentor normal destinado a resíduos domésticos. Na UE existem sistemas especiais de recolha de resíduos para a sua posterior reciclagem. Para mais informações, entre em contacto com a autoridade local ou com o estabelecimento onde adquiriu o produto.



GARANTIA

A ELEKTRO-3, S.C.C.L. certifica que os seus produtos cumprem os requisitos de qualidade e POSSUEM GARANTIA LEGAL de acordo com a legislação vigente em cada país. Caso detete algum defeito ou problema no produto, entre em contacto com o nosso Serviço de Assistência Técnica (SAT) através do tel. +34.610.699.257.

A FATURA É A GARANTIA DO PRODUTO

O FABRICANTE DECLARA TODA A RESPONSABILIDADE DEVIDO A UMA INSTALAÇÃO INCORRETA DO APARELHO.

ENGLISH



WASTE

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment must be disposed at the end of its useful life in a specialized container; Do not dispose it in the usual household waste container. In the EU there is special waste collection systems for subsequent recycling. For more information, contact with the local authority or the retailer from whom you purchased the product.



WARRANTY

ELEKTRO-3, S.C.C.L. certifies that its products comply with the quality requirements and HAVE THE LEGAL GUARANTEE according to the regulations in force in each country. In case of observing any defect or problem in the product, please contact our Technical Assistance Service (SAT) by calling +34 610 699 257.

THE INVOICE IS THE PRODUCT WARRANTY

THE MANUFACTURER DECLINES ALL RESPONSIBILITY DUE TO AN INCORRECT INSTALLATION OF THE APPLIANCE.

FRANÇAIS



DÉCHET

Ce symbole sur le produit ou dans les instructions signifie que votre équipement électrique et électronique doit être collecté à la fin de sa vie utile par une filière spécifique et ne doit pas être jeté dans une poubelle classique. Dans l'UE, il existe des systèmes spéciaux de collecte des déchets pour recyclage ultérieur. Pour plus d'informations, contactez votre administration locale ou le vendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.



GARANTIE

ELEKTRO-3, S.C.C.L. certifie que ses produits sont conformes aux exigences de qualité et qu'ils disposent de la GARANTIE LÉGALE selon la législation en vigueur dans chaque pays. En cas d'observation d'un défaut ou d'un problème dans le produit, veuillez contacter notre Service d'Assistance Technique (SAT) en appelant le +34 610 699 257.

LA FACTURE D'ACHAT EST LA GARANTIE DU PRODUIT

LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN RAISON D'UNE INSTALLATION INCORRECTE DE L'APPAREIL.

Guía de Reciclaje de Envases

España y Portugal

Ayúdanos a cuidar el medio ambiente. Por favor, separa los materiales del envase y deposítalos en el contenedor correcto.

Ajude-nos a cuidar do meio ambiente. Por favor, separe os materiais da embalagem e deposite-os no contentor correto.



1. Si su producto tiene envase de **PLÁSTICO** (Bolsas, blíster, protecciones)
Acción: Deposite este envoltorio en el **contenedor amarillo**.
Material: Plástico (PET / HDPE / PVC / LDPE / PP / PS).



1. Se o seu produto tiver embalagem de **PLÁSTICO** (Sacos, blisters, proteções)
Ação: Deposite esta embalagem no **ecoponto amarelo**.
Material: Plástico (PET / HDPE / PVC / LDPE / PP / PS).



2. Si su producto combina **PLÁSTICO Y CARTÓN** (Caja con ventana, blíster mixto)
Acción: Es importante **separar** los elementos antes de tirarlos.
La parte de cartón debe ir al **contenedor azul**.
La parte de plástico debe ir al **contenedor amarillo**.



2. Se o seu produto combinar **PLÁSTICO E CARTÃO** (Caixa com janela, blister misto)
Ação: É importante separar os elementos antes de os depositar.
A parte de cartão deve ir para o **ecoponto azul**.
A parte de plástico deve ir para o **ecoponto amarelo**.



3. Si su producto es solo **CARTÓN** (Caja, estuche)
Acción: Pliegue la caja para reducir su volumen y deposítela en el **contenedor azul**.
Material: Papel/Cartón.



3. Se o seu produto for apenas **CARTÃO** (Caixa, estojo)
Ação: Dobre a caixa para reduzir o seu volume e deposite-a no **ecoponto azul**.
Material: Papel/Cartão.


Guide de Recyclage des Emballages

France

Aidez-nous à protéger l'environnement. Veuillez séparer les éléments de l'emballage et les déposer dans le bac approprié.



1. Si votre produit a un emballage en **PLASTIQUE** (Sacs, blisters, protections)
Action : Déposez cet emballage dans le **bac de tri**.
Matériau : Plastique (PET / HDPE / PVC / LDPE / PP / PS).



2. Si votre produit combine **PLASTIQUE ET CARTON** (Boîte à fenêtre, blister mixte)
Action : Déposez cet emballage dans le **bac de tri**.
Matériau : Plastique (PET / HDPE / PVC / LDPE / PP / PS) + Papier/Carton.



3. Si votre produit est uniquement en **CARTON** (Boîte, étui)
Action : Déposez cet emballage dans le **bac de tri**.
Matériau : Papier/Carton.

Guida al Riciclo degli Imballaggi

Italia

Aiutaci a proteggere l'ambiente. Per favore, separa i materiali dell'imballaggio e gettali nel contenitore corretto.



Se il prodotto ha un imballaggio in **PLASTICA** (Sacchetti, blister, protezioni)
Azione: Gettare questo imballaggio nel **contenitore giallo**.
Materiale: Plastica (PET / HDPE / PVC / LDPE / PP / PS).



Se il prodotto contiene **PLASTICA E CARTONE** (Scatola con finestra, blister misto)
Azione: È importante separare gli elementi prima di gettarli.
La parte in cartone va nel **contenitore blu**.
La parte in plastica va nel **contenitore giallo**.



Se il prodotto è solo **CARTONE** (Scatola, astuccio)
Azione: Appiattire la scatola per ridurre il volume e gettarla nel **contenitore blu**.
Materiale: Carta/Cartone.