


LEITZ®

LEITZ ERGO

SITTING STOOL WITH WHEELS


AND COMFORT SEAT

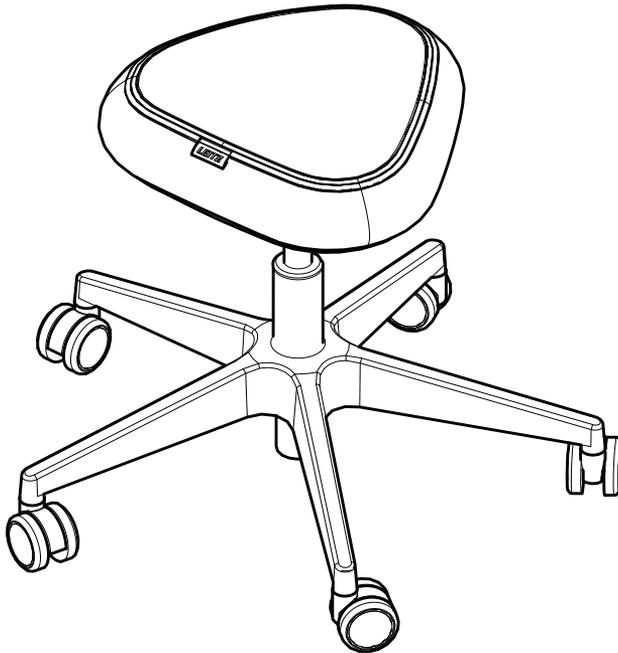


INSTRUCTIONS FOR USE

ES


1

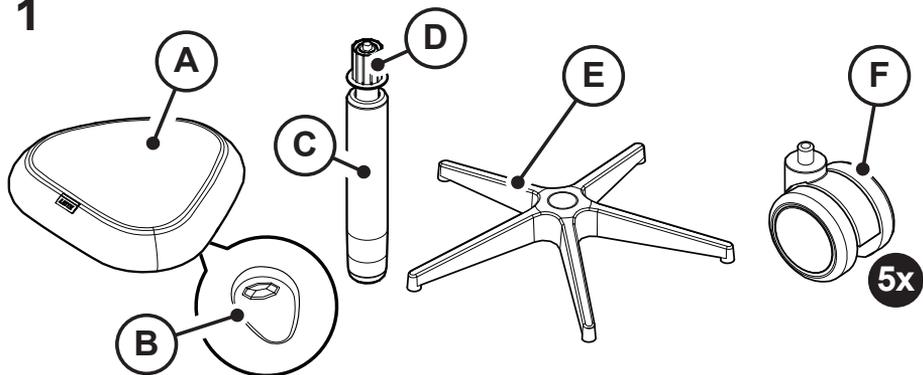


2

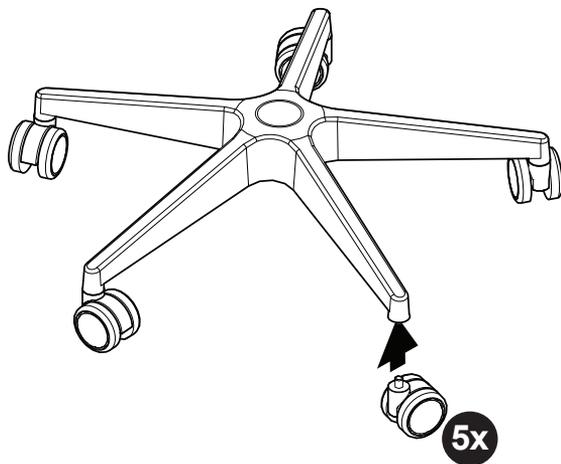


3

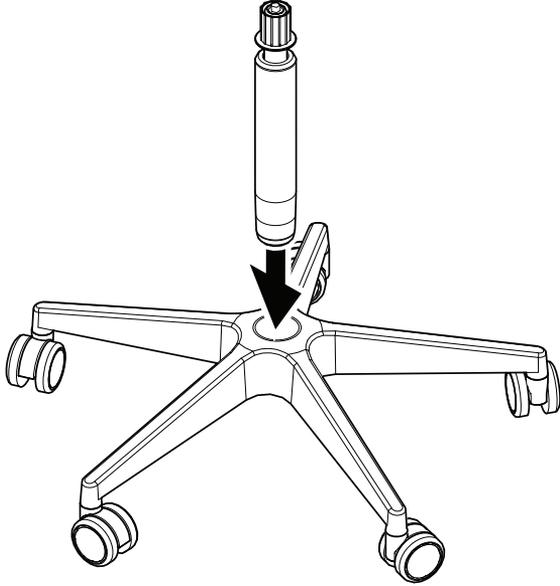


4


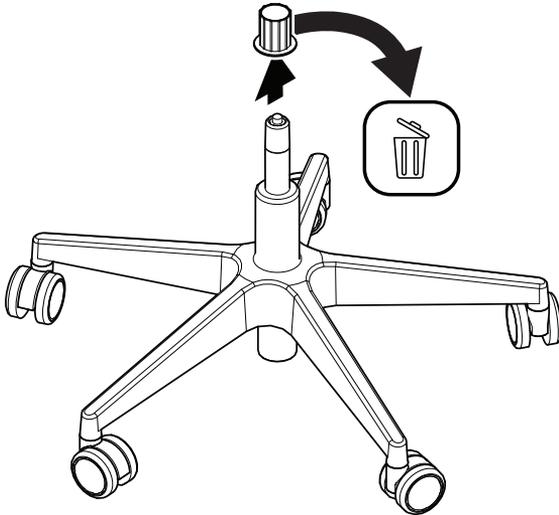


5

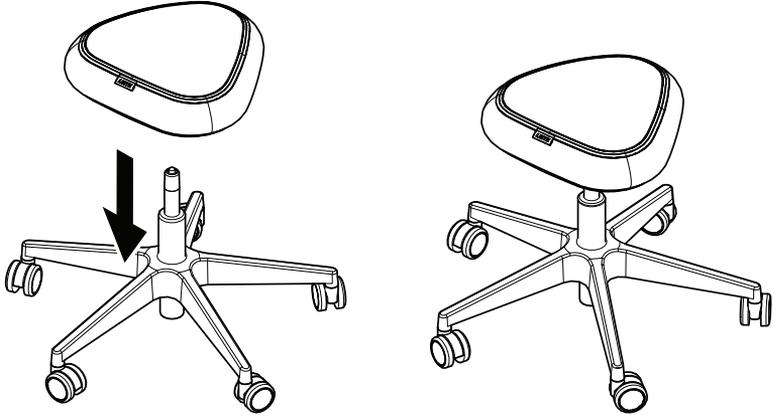

6

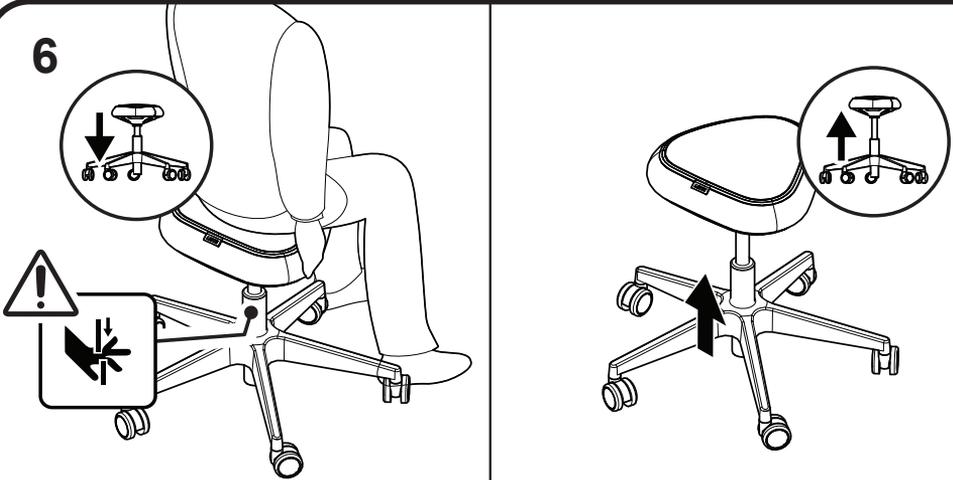

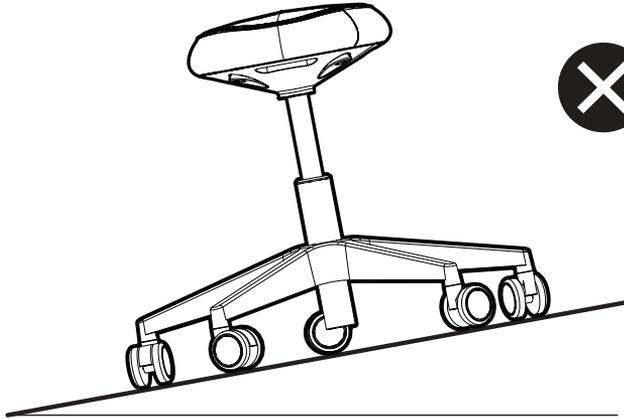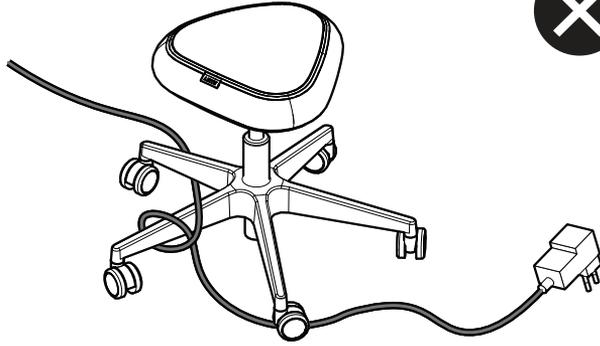

Gracias por elegir Leitz Ergo

Este producto está diseñado para utilizarse como taburete ergonómico. Este taburete está pensado para su uso en oficinas u oficinas en el hogar por parte de personas adultas mientras trabajan en escritorios. Este producto proporciona flexibilidad y comodidad al tiempo que garantiza una postura segura al estar sentado.

Información de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

Lea y comprenda este manual, incluidas las especificaciones técnicas.

- Este producto no es un juguete. Asegúrese de que este producto está fuera del alcance de los niños y los animales domésticos.
- Conserve toda la información de seguridad para futuras consultas. El fabricante no se hace responsable de los daños materiales o personales causados por un manejo o uso incorrectos.
- El producto solo está diseñado para su uso en interiores.
- No exceda la capacidad de carga máxima de 110 kg.
- No se apoye ni se ponga de pie sobre el producto.
- Mantenga siempre los dedos y las manos alejados del muelle de gas al bajar el taburete para evitar el riesgo de pellizcos o lesiones.
- Mantenga el producto alejado del aceite, los líquidos, la humedad, y no lo utilice en superficies resbaladizas.
- No intente abrir, modificar o reparar el producto. Solo el personal capacitado y calificado debe encargarse de las reparaciones y los trabajos en el muelle de gas.
- Utilice únicamente los herrajes suministrados.
- Utilice el taburete solo en superficies planas y niveladas.
- Mantenga el taburete alejado de los cables que las ruedas puedan dañar.
- Materiales potencialmente inflamables - Manténgalos alejados de cerillas y otras posibles fuentes de ignición.

Vista general del producto ①

- A. Asiento
- B. Botones de ajuste de altura
- C. Muelle de gas
- D. Tapón protector
- E. Base
- F. Ruedas (5x)

Montaje

1. Antes de montar el producto, asegúrese de que todos los componentes estén intactos y que el contenido del paquete esté completo.
2. Empuje las **ruedas** ⑥ en los orificios en la parte inferior de la **base** ⑤. ②
3. Empuje el **muelle de gas** ③ en la **base** ⑤. Asegúrese de que esté firmemente acoplado. ③
4. Retire el **tapón protector** ④ del **muelle de gas** ③, deseche el **tapón protector** ④ de manera adecuada. ④
5. Coloque el **asiento** ① sobre el **muelle de gas** ③. ⑤

AVISO

Los componentes solo quedarán totalmente acoplados cuando se sienta en el taburete.

Ajuste de altura ⑥

- Para *disminuir* la altura del taburete, siéntese en él y al mismo tiempo mantenga pulsado uno de los **botones de ajuste de altura** ⑥. Suelte el **botón de ajuste de altura** ⑥ cuando alcance la altura deseada.
- Para *aumentar* la altura del taburete, mantenga pulsado uno de los **botones de ajuste de altura** ⑥ sin que nadie esté sentado en él. Suelte el botón de ajuste de altura cuando este alcance la altura deseada.

Especificaciones técnicas

Códigos de producto	6578-00-95
Dimensiones (Al x L x An)	590 mm x 600 mm x 600 mm
Altura regulable	455 mm – 590 mm (+/- 10mm)
Colores disponibles	Negro
Capacidad máxima de carga	110 kg

Mantenimiento

Para limpiar el taburete:

- Limpie el **asiento** ④ con un paño húmedo y detergente suave. No utilice disolventes, ya que podrían dañar el producto.

Garantía

1. Leitz le ofrece una garantía de 2 años para defectos materiales y de fábrica.
2. Leitz garantiza que cuando se produzcan fallos por defectos de fabricación y de materiales durante el periodo de garantía, reparará o, en su caso, sustituirá el producto, sin coste alguno. Queda expresamente excluida la garantía por deterioro normal.
3. La garantía Leitz perderá su validez en los siguientes casos:
 - a. Si el producto no se ha configurado y utilizado de acuerdo con estas instrucciones;
 - b. Si el producto ha sido alterado o reparado por alguien ajeno a Leitz;
 - c. Si se produce un fallo debido a causas externas;
 - d. Si el producto se utiliza para usos diferentes a los previstos en este documento.
4. Encontrará las condiciones de la garantía y los datos de contacto de su servicio local de atención al cliente en la página web de Leitz.

ergonomic
product

co-developed by

IGR Institut für Gesundheit
und Ergonomie

www.igr-ev.de



REGISTER



LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG
Siemensstrasse 64
70469 Stuttgart
Germany

www.leitz.com